MyNice Welcome



MyNice Welcome app to control your home

FR - Instructions et avertissements pour l'installation et l'utilisation

Nice

FRANÇAIS

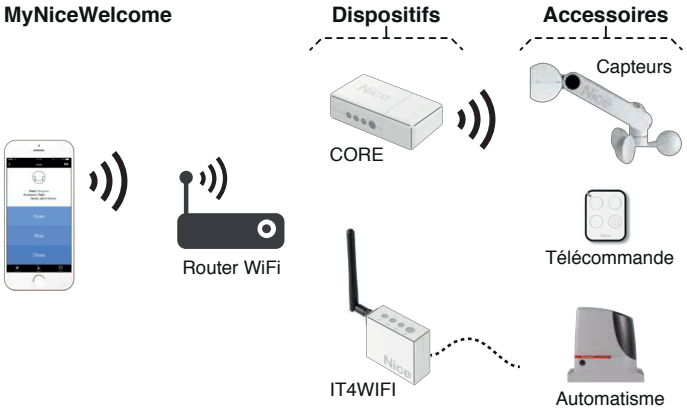
Traduction des instructions originales

SOMMAIRE

1 DESCRIPTION 2
2 CONFIGURATION 3
2.1 Configuration avec la technologie MyNice 3
3 AJOUTER OU SUPPRIMER DES DISPOSITIFS. 5
3.1 Ajouter un dispositif 5
3.1.1 Ajouter un automatisme (uniquement avec CORE) 5
3.1.2 Ajouter un capteur 6
3.1.3 Ajouter une télécommande. 7
3.2 Ajouter un scénario 8
3.2.1 Avec l'accessoire « CORE ». 8
3.2.2 Avec l'accessoire « IT4WIFI ». 9
3.3 Activation automatique d'un scénario (Activateur) ou d'une action 9
3.3.1 Avec l'accessoire « CORE ». 9
3.3.2 Avec l'accessoire « IT4WIFI » 11
3.4 Modifier les réglages 11
3.4.1 Modifier un nom 11
3.4.2 Supprimer un réglage. 11
3.5 Visualiser les informations relatives à l'Accessoire 11
4 UTILISATION 12
4.1 Actionner un automatisme. 12
4.2 Actionner un scénario 12
4.3 Favoris 12
4.4 Profils utilisateurs. 12
5 RÉINITIALISATION. 13
5.1 Réinitialisation application 13
5.2 Réinitialisation du routeur WiFi. 13
5.3 Réinitialisation complète Accessoire. 13

1 DESCRIPTION

L'application « **My Nice Welcome** » permet à l'utilisateur de configurer et de contrôler les dispositifs **NICE** directement depuis le smartphone à l'aide des accessoires CORE et IT4WIFI. L'idée est de contrôler à distance les automatismes du groupe Nice et de créer des scènes ou des règles utiles en rassemblant les capteurs, les télécommandes et les automatismes. La communication entre le smartphone et les accessoires (CORE et IT4WIFI) se fait via un réseau Wi-Fi local.



Avec des accessoires dédiés, il est maintenant possible de :
- associer et enregistrer tous les dispositifs domestiques tels que les capteurs, les télécommandes et les automatismes
- configurer les paramètres des capteurs bidirectionnels comme souhaité et vérifier l'état de ces dispositifs (état de la batterie, version FW, etc.)
- ajouter plusieurs fonctions à une touche d'une télécommande, tout en conservant les réglages d'origine (par exemple, si la pression de la touche a provoqué à l'origine l'ouverture du portail, il est maintenant possible d'ajouter d'autres fonctions telles que l'allumage simultané ou retardé de la lumière du garage ou l'activation d'une scène existante)
- créer des scènes utiles avec tous les dispositifs enregistrés, c'est-à-dire activer des fonctions d'automatisme, telles que la fermeture des volets roulants à un moment de la journée souhaité (programmation horaire) ou lorsque le capteur de vent envoie l'événement (intervention du capteur) lorsqu'un événement se produit (pression de la touche, intervention d'un capteur, programmation horaire).

2 CONFIGURATION

Avant de configurer l'application, installer les accessoires dédiés (CORE ou IT4WIFI) selon les instructions des manuels d'utilisation respectifs.

2.1 CONFIGURATION AVEC LA TECHNOLOGIE MYNICE

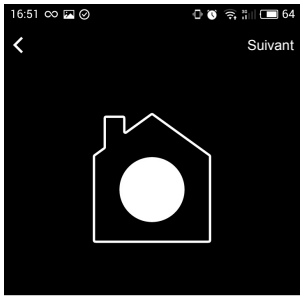
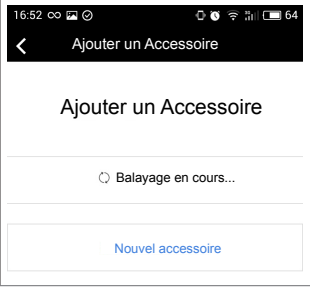
Pour configure l'accessoire avec la technologie MyNice dans **Android** :
- télécharger l'application « **My Nice Welcome** » depuis Google Play et procéder comme décrit au paragraphe «2.1 Configuration avec la technologie MyNice».

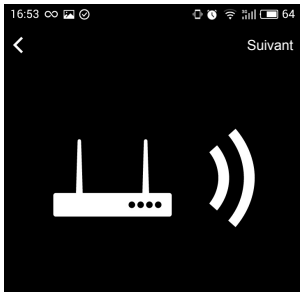
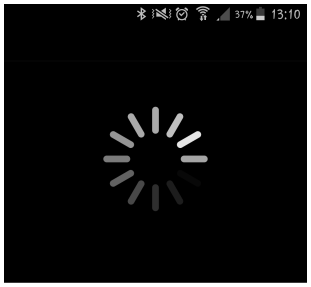
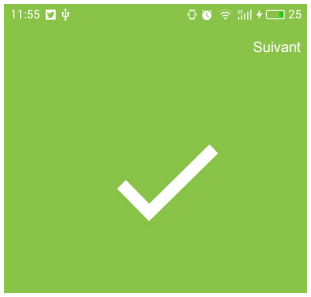
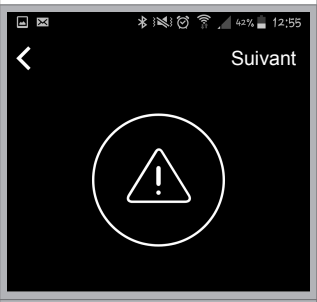
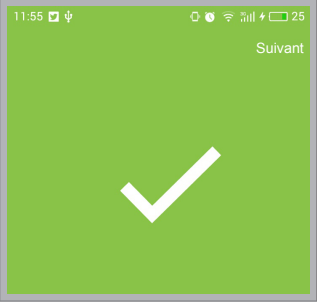
Pour configurer l'accessoire avec la technologie MyNice dans **iOS** :
- télécharger l'application « **My Nice Welcome** » depuis Apple Store et procéder comme décrit au paragraphe «2.1 Configuration avec la technologie MyNice».

Par le biais de la technologie MyNice, l'application « **My Nice Welcome** » permet de contrôler l'accessoire associé. L'application gère deux types d'utilisateurs avec profil Administrateur et profil Utilisateur :
- L'Administrateur (par défaut, c'est le premier utilisateur qui s'enregistre sur l'Accessoire) peut utiliser toutes les fonctionnalités de l'application
- L'Utilisateur non administrateur peut utiliser seulement certaines fonctionnalités.

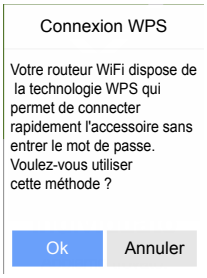
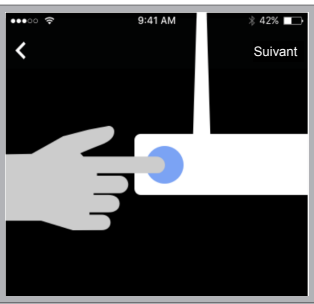
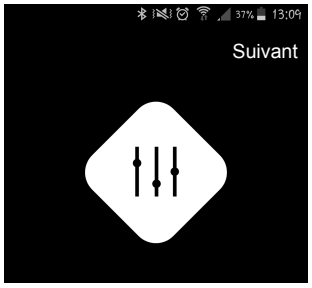
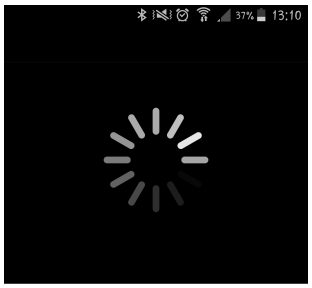
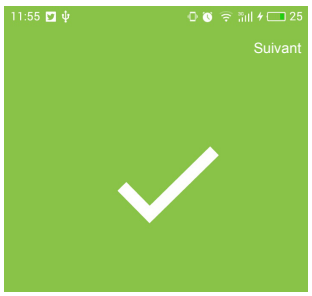
Il faut être à proximité de l'accessoire pour effectuer la procédure. En outre, s'assurer que le smartphone est connecté à un réseau WiFi.

Tableau 1

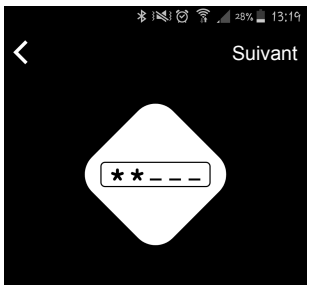
CONFIGURATION AVEC LA TECHNOLOGIE MYNICE		
01		**Inscription** Enregistrer l'utilisateur en saisissant les valeurs requises par l'application (Nom d'utilisateur et Description) pour s'enregistrer avec l'accessoire. Appuyer sur « **Suivant**" » pour passer à la page-écran suivante.
02		**Créez votre maison** Saisissez le nom à attribuer à la Maison à laquelle il faut ajouter l'Accessoire. Appuyer sur « **Suivant**" » pour passer à la page-écran suivante.
03		**Ajoutez l'accessoire** L'application recherche les accessoires connectés au réseau WiFi domestique. S'il faut ajouter un nouvel accessoire, sélectionner « **Nouvel accessoire** ».

CONFIGURATION AVEC LA TECHNOLOGIE MYNICE		
04		**Réseau WIFI** Sur la page d'accueil, appuyer sur « Démarrer » pour démarrer la procédure guidée. S'assurer d'être connecté au réseau WiFi domestique. Appuyer sur « **Suivant**" » pour passer à la page-écran suivante.
05		**Allumez l'accessoire** Allumer l'accessoire à ajouter en le connectant au réseau électrique. Si ce n'est pas le cas, se reporter aux instructions de l'accessoire. Appuyer sur « **Suivant**" » pour passer à la page-écran suivante.
06		**Recherche accessoire** **Système Android** : l'application démarre la recherche de l'accessoire en se connectant automatiquement au réseau WiFi créé par l'accessoire. **Système iOS :** accéder aux réglages du smartphone et sélectionner le réseau WiFi créé par l'accessoire (ex. NiceCORE).
07		**Accessoire identifié** Une fois que l'application a trouvé l'accessoire, appuyer sur « **Suivant** ».
07a		**Accessoire déjà associé** Si l'accessoire est déjà associé à au moins un autre utilisateur, appuyez sur « **Suivant** » pour envoyer la demande à l'administrateur du dispositif. Pour annuler appuyer sur **<.**
07b		**Demande envoyée** Quand l'administrateur donne l'autorisation, il sera possible d'utiliser l'accessoire**.**

CONFIGURATION AVEC LA TECHNOLOGIE MYNICE

08		**Connexion WPS (uniquement avec CORE et système Android)** Si le router WiFi domestique utilise la technologie WPS, appuyer sur « Ok », autrement annuler.
08a		**Touche WPS accessoire** Appuyer sur la touche WPS dans l'accessoire, puis appuyer sur suivant.
08b		**Touche WPS router** Appuyer sur la touche WPS du routeur, puis appuyer sur suivant.
09		**Configuration** S'assurer d'être connecté au réseau WiFi domestique et saisir le mot de passe. Appuyer sur « **Suivant**" » pour passer à la page-écran suivante.
10		**Connexion au réseau WIFI** L'accessoire se connecte au réseau WIFI, ce processus pourrait prendre quelques minutes.
11		**Accessoire sur le réseau** L'accessoire est maintenant connecté au réseau WIFI domestique. Appuyer sur « **Suivant**" » pour passer à la page-écran suivante.

CONFIGURATION AVEC LA TECHNOLOGIE MYNICE

12		**Connectez-vous à l'accessoire** Pour connecter l'accessoire à l'application, appuyez sur « **Suivant** ».
13		**Code accessoire** Pour associer votre accessoire, saisissez le code imprimé sur l'étiquette et appuyez sur « **Suivant** ».
14		**Accessoire prêt** Votre accessoire est correctement configuré et est prêt à être utilisé. Appuyer sur « Compléter »

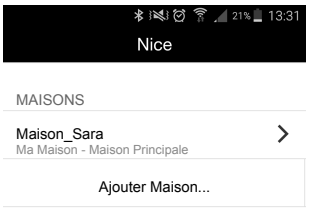
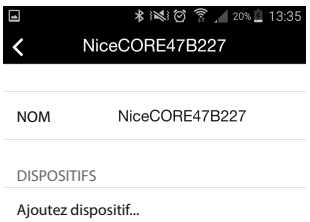
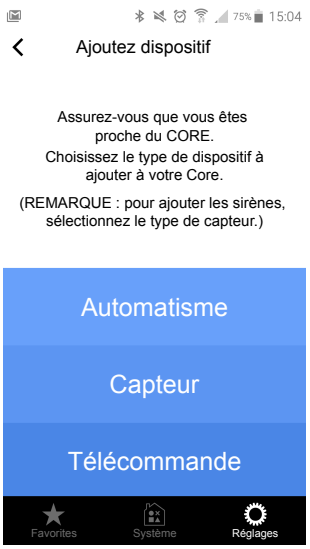
Si la procédure décrite ne se termine pas correctement, vérifier d'avoir rempli les conditions indiquées au début du manuel, effectuer la Réinitialisation de l'accessoire puis essayer à nouveau.

Il est possible d'associer à la maison un seul accessoire « Core ».

3 AJOUTER OU SUPPRIMER DES DISPOSITIFS

3.1 AJOUTER UN DISPOSITIF

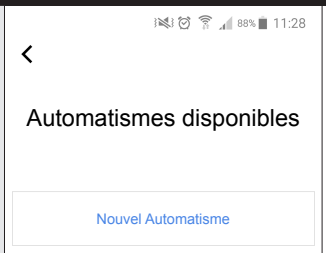
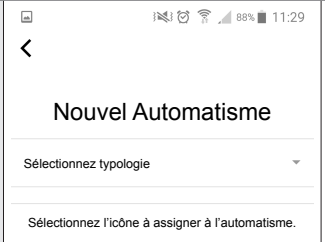
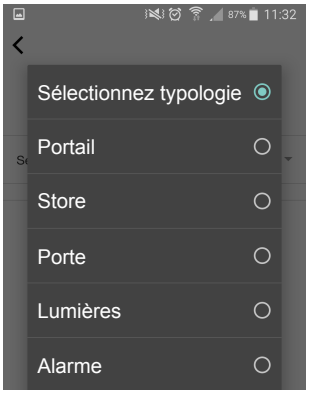
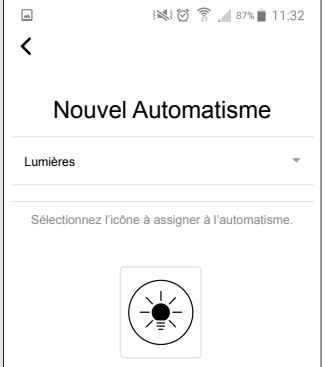
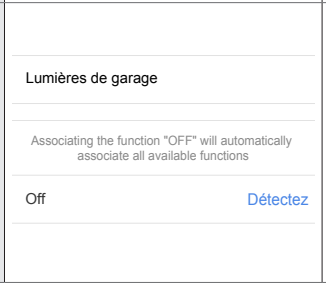
Tableau 2

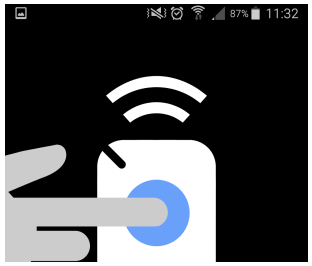
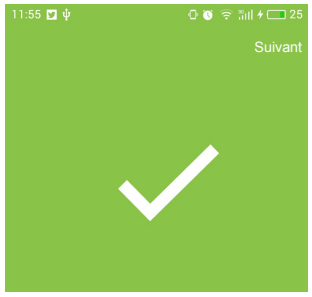
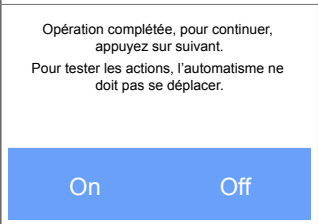
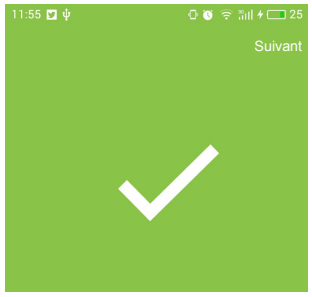
AJOUTER UN DISPOSITIF		
01		**Menu Réglages** Accéder au menu « **Réglages** ».
02		**Choisir la maison** Accéder à la Maison enregistrée précédemment.
03		**Choisir l'accessoire** Sélectionner l'accessoire connecté précédemment à l'application.
04		**Ajoutez dispositif** Pour ajouter un dispositif à l'accessoire, sélectionner « Ajoutez un dispositif... ».
05		**Choix du type du dispositif** Choisir le type de dispositif qu'il faut ajouter.

L'ajout d'un dispositif n'est possible qu'avec l'utilisation de l'accessoire CORE.

3.1.1 Ajouter un automatisme (uniquement avec CORE)

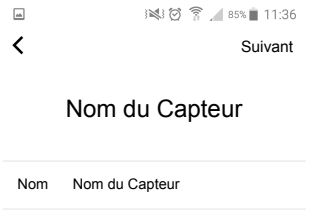
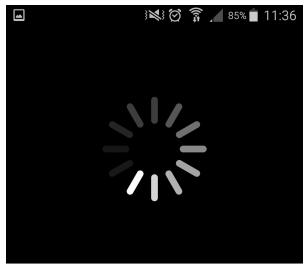
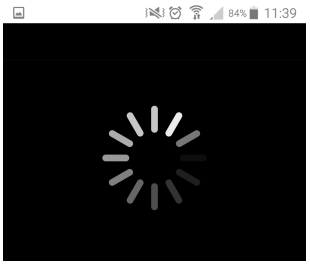
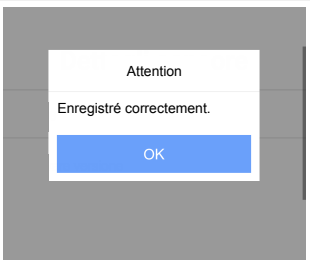
Tableau 3

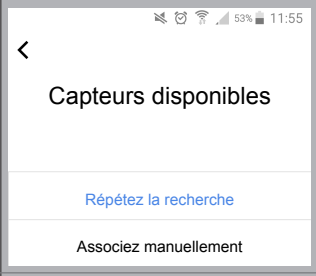
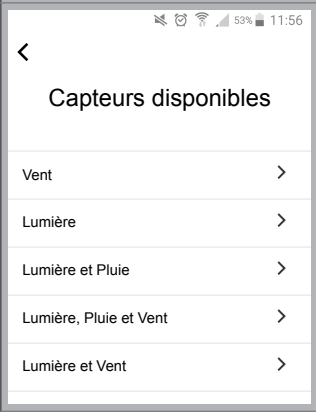
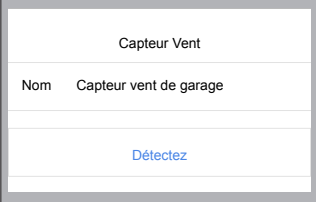
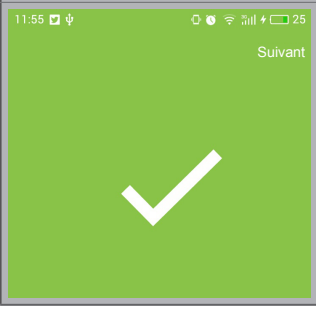
AJOUTER UN DISPOSITIF D'AUTOMATISME		
01		**Nouvel Automatisme** Pour ajouter un nouvel automatisme, appuyer sur « **Nouvel Automatisme** ».
02		**Nom automatisme** Saisir le nom à donner au nouvel automatisme et enregistrer.
03		**Typologie d'automatisme** Appuyer sur « **Sélectionnez typologie** » pour afficher la liste complète.
04		**Choisir la typologie** Sélectionner la typologie d'automatisme qu'il faut commander.
05		**Choisir l'icône** L'application propose une ou plusieurs icônes à l'automatisme, choisir l'icône souhaitée.
06		**Détecter les touches** **Avant de démarrer la procédure, s'assurer que l'automatisme est arrêté.** Appuyer sur « **Détectez** » pour démarrer la procédure.

AJOUTER UN DISPOSITIF D'AUTOMATISME		
07		**Première pression de la touche** Appuyer sur la touche indiquée de la télécommande pour démarrer l'association
08		**Seconde pression de sécurité** Appuyer de nouveau sur la touche de la télécommande qu'il faut utiliser. Avec la seconde pression, la touche est correctement détectée. Appuyer sur « **Suivant** » pour continuer.
09		**Touche détectée, fin** **Pour effectuer un essai, s'assurer que l'automatisme est arrêté.**
10		**Enregistrement** Lorsque la détection des touches est terminée, appuyer sur « **Suivant** » pour enregistrer.

3.1.2 Ajouter un capteur

Tableau 4

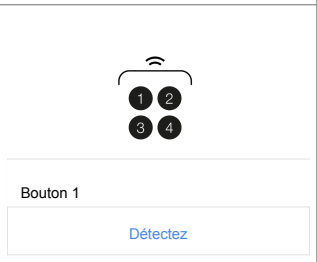
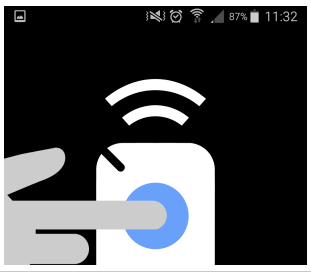
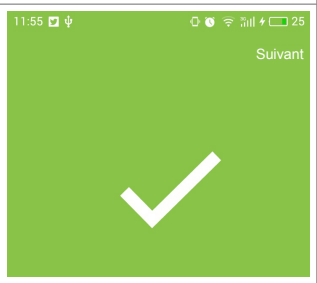
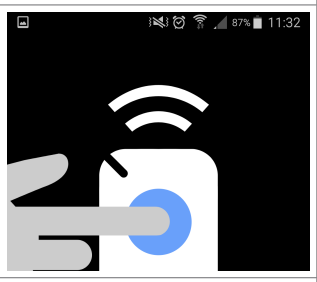
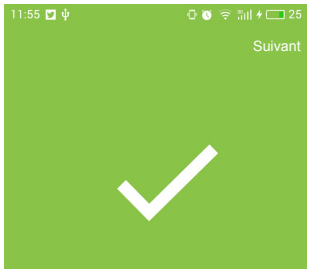
AJOUTER UN CAPTEUR		
01		**Nouveau capteur** Pour ajouter un nouveau capteur, saisir le nom à attribuer au capteur. Appuyer sur « **Suivant** »
02		**Recherche automatique du capteur** S'assurer que la pile est insérée dans le capteur. Si le capteur n'est pas détecté, appuyez sur « **Répétez la recherche** » pour répéter la recherche. **Recherche manuelle du capteur** Si la seconde recherche n'a pas eu un résultat positif, appuyez sur « **Recherche manuelle** », puis sur la touche du capteur. Suivre les instructions.
03		**Capteurs disponibles** L'application indiquera une liste de capteurs disponibles. Choisir le capteur désiré.
04		**Chargement du capteur**
05		**Mise à jour configuration du capteur** Appuyer sur « **Oui** » pour mettre à jour le dispositif avec la nouvelle configuration et continuer ou appuyer sur « **No** » pour ne pas continuer.
06		**Enregistrement capteur** Une fois chargé et configuré, appuyez sur « **enregistrer** » pour terminer la procédure.

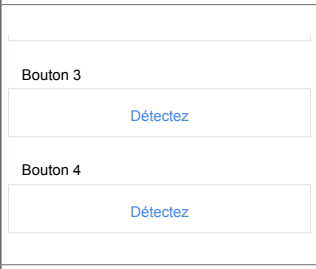
AJOUTER UN CAPTEUR		
07		**Recherche manuelle** Si le capteur n'est pas détecté automatiquement, procéder à l'association manuelle.
08		**Sélection de la typologie du capteur à ajouter**
09		**Nom du Capteur** Entrer le nom à donner au nouveau capteur et appuyer sur « **Détectez** ».
10		**Touche capteur** Appuyer sur la touche présente sur le capteur qu'il faut ajouter.
11		**Capteur détecté, fin** Avec la seconde pression, le capteur est correctement détecté. Appuyer sur « **Suivant** » pour enregistrer le capteur.

3.1.3 Ajouter une télécommande

Si l'accessoire CORE est associé à une télécommande déjà utilisée pour faire fonctionner un dispositif, les réglages existants ne seront pas effacés.

Tableau 5

AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE		
01		**Nouvelle télécommande** Saisir le nom à attribuer à la télécommande et sélectionner le nombre de touches de la télécommande et enregistrer.
02		**Détecter les touches** Appuyer sur « **Détectez** » du Bouton 1 pour démarrer la procédure.
03		**Touche 1** Appuyer sur la touche de la télécommande qu'il faut associer au Bouton 1.
04		**Touche 1 détectée** Appuyer sur suivant pour confirmer.
05		**Seconde pression de sécurité** Appuyer de nouveau sur la touche de la télécommande qu'il faut associer au Bouton 1.
06		**Touche 1 détectée, fin** Avec la seconde pression, la touche est correctement détectée. Appuyer sur « **Suivant** » pour détecter les touches suivantes.

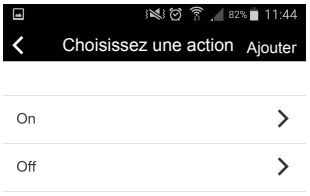
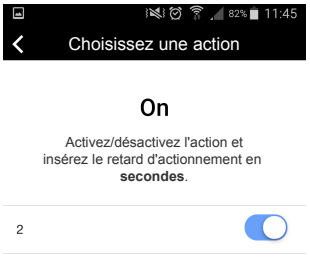
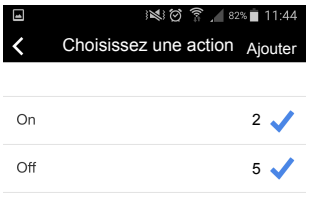
AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE		
07		**Détection correcte** Lorsque la touche a été correctement détectée, le menu des contrôles possibles à assigner à la touche s'affiche.
08		**Touches suivantes** Répéter la procédure de détection des touches décrite ci-dessus s'il faut ajouter d'autres touches de la télécommande. Il est également possible d'ajouter les touches restantes à un autre moment.
09		**Enregistrement** Enregistrer et quitter ou appuyer sur « **Continuez** » pour terminer la détection des touches.

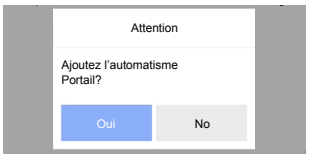
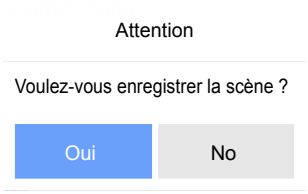
3.2 AJOUTER UN SCÉNARIO

Un scénario permet de contrôler un ou plusieurs accessoires en même temps.

3.2.1 Avec l'accessoire « CORE »

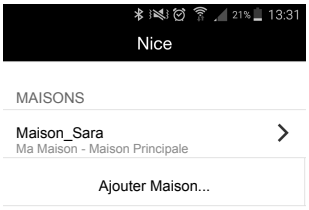
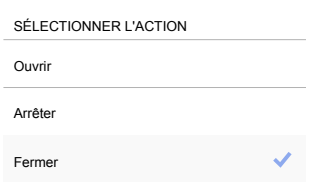
Tableau 6

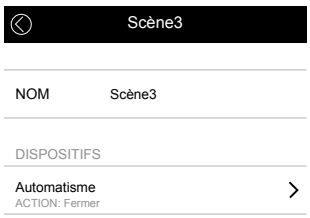
AJOUTER UN SCÉNARIO		
01		**Menu Réglages** Accéder au menu « **Réglages** ».
02		**Choisir la maison** Accéder à la Maison sauvegardée précédemment.
03		**Ajouter un scénario** Pour ajouter une nouvelle scène, appuyer sur « **Ajouter une scène** ».
04		**Nom scénario** Saisir le nom à donner à la nouvelle scène.
05		**Ajouter l'automatisme** Appuyer sur « **Ajouter l'automatisme** » et choisir l'automatisme désiré parmi ceux proposés.
06		**Choisir l'action** Choisir l'action souhaitée parmi celles proposées.
07		**Activer l'action** Activer l'action et, si nécessaire, le retard en secondes. Revenir en arrière avec « **<** » et si nécessaire activer les actions restantes.
08		**Ajouter les actions** Une fois que les actions souhaitées ont été activées, appuyer sur « **Ajouter** ».

AJOUTER UN SCÉNARIO		
09		**Enregistrement automatisme** Appuyer sur « **Oui** » pour enregistrer et terminer la procédure. Appuyer sur « **No** » pour continuer la procédure.
10		**Enregistrer le scénario** Enregistrer et appuyer sur « **Oui** » pour confirmer l'enregistrement de la scène. Voir aussi la procédure décrite au paragraphe «3.3 Activation automatique d'un scénario (Activateur) ou d'une action».

3.2.2 Avec l'accessoire « IT4WIFI »

Tableau 7

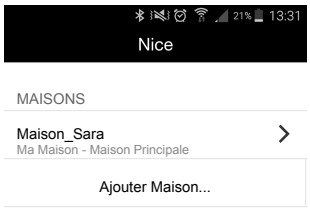
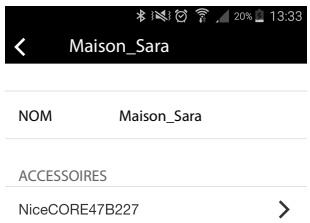
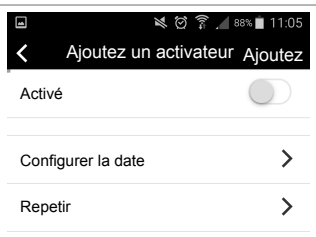
AJOUTER UN SCÉNARIO		
01		**Menu Réglages** Accéder au menu « **Réglages** ».
02		**Choisir la maison** Accéder à la Maison enregistrée précédemment.
03		**Ajouter un scénario** Pour ajouter une nouvelle scène, appuyer sur « **Ajouter scènes** ».
04		**Nom scénario** Saisir le nom à donner à la nouvelle scène.
05		**Ajouter un nouvel accessoire** Appuyer sur « **Ajouter un nouvel accessoire** » et sélectionner l'accessoire souhaité.
06		**Choisir l'action** Choisir l'action souhaitée parmi celles proposées et enregistrer.

AJOUTER UN SCÉNARIO		
07		**L'action est activée** Revenir en arrière avec « **<** ».

3.3 ACTIVATION AUTOMATIQUE D'UN SCÉNARIO (ACTIVATEUR) OU D'UNE ACTION

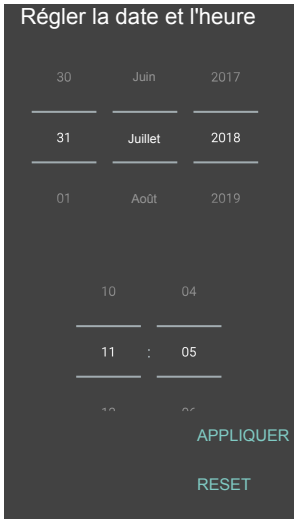
3.3.1 Avec l'accessoire « CORE »

Tableau 8

ACTIVATION AUTOMATIQUE D'UN SCÉNARIO (ACTIVATEUR)		
01		**Menu Réglages** Accéder au menu « **Réglages** ».
02		**Choisir la maison** Accéder à la Maison enregistrée précédemment.
03		**Choisir l'accessoire** Sélectionner l'accessoire connecté précédemment à l'application.
04		**Choisir le scénario** Sélectionner le scénario pour lequel ajouter l'activation automatique.
05		**Ajouter un activateur** Appuyer sur « **Ajoutez un activateur** » et sélectionner l'option désirée (par ex. Activateur de temps/Activateur depuis capteur)
06		**Configurer l'activateur de temps** Il est possible d'activer l'activateur depuis cette page-écran, ainsi que de configurer la date et la répétition du scénario.

ACTIVATION AUTOMATIQUE D'UN SCÉNARIO (ACTIVATEUR)

07



Configurer la date

Appuyer sur « **Configurer la date** » et modifier la date et l'heure.
Appuyer sur « **Appliquer** » pour enregistrer.

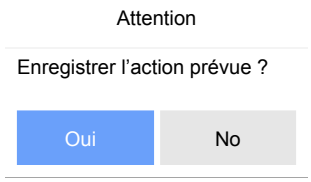
08



Choisir les jours

Sélectionner les jours auxquels le scénario doit être actionné.
Une fois terminé, appuyer sur « **<** » pour revenir à la page-écran précédente.

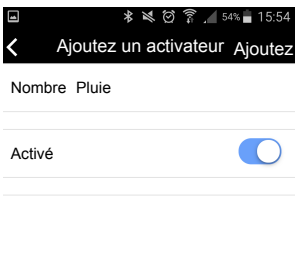
09



Enregistrer l'activateur

Une fois la configuration de l'activateur terminée, appuyer sur « **Ajoutez** » pour revenir à la page-écran précédente.

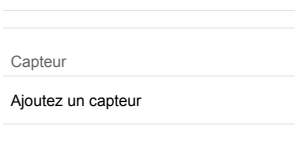
10



Configurer l'activateur depuis le capteur

Il est possible d'activer l'activateur depuis le capteur depuis cette page-écran.
Saisir le nom de l'activateur et activer.
Appuyer sur « **Ajoutez**" pour enregistrer l'activateur.

11



Ajouter le capteur

Appuyer sur « **Ajoutez un capteur** » et choisir le capteur depuis la liste proposée et suivre les instructions.

ACTIVATION AUTOMATIQUE D'UN SCÉNARIO (ACTIVATEUR)

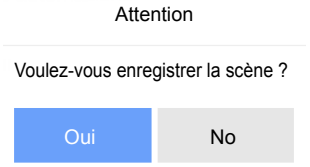
12



Enregistrer l'activateur

Une fois la configuration de l'activateur terminée, appuyer sur « **Ajoutez** » pour revenir à la page-écran précédente.

13

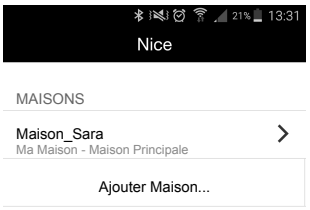
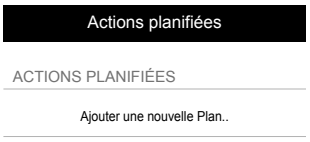
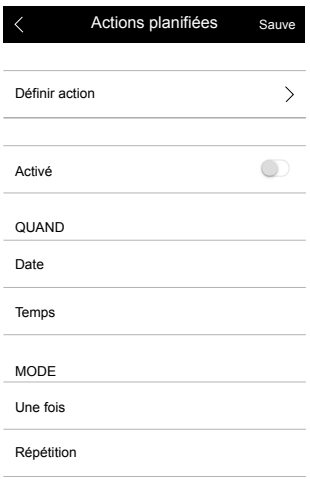


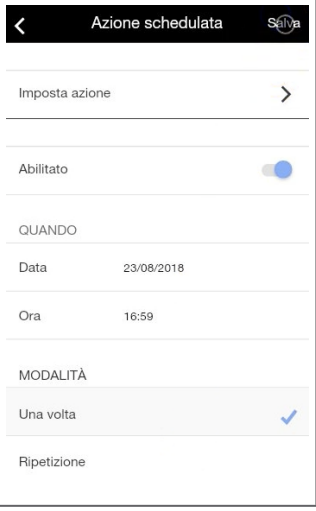
Enregistrer le scénario

Enregistrer et appuyer sur « **Oui** » pour confirmer l'enregistrement de la scène.

3.3.2 Avec l'accessoire « IT4WIFI »

Tableau 9

ACTIVATION AUTOMATIQUE D'UNE ACTION		
01		**Menu Réglages** Accéder au menu « **Réglages** ».
02		**Choisir la maison** Accéder à la Maison enregistrée précédemment.
03		**Choisir l'accessoire** Sélectionner l'accessoire connecté précédemment à l'application.
04		**Action planifiée** Choisir « **Actions planifiées** ».
05		**Ajouter une nouvelle action planifiée** Appuyer sur « **Ajouter une nouvelle Plan...** ».
06		**Activer l'action** Il est possible d'activer l'action planifiée depuis cette page-écran, ainsi que de configurer la date et la répétition du scénario. Appuyer sur « **Définir action** ».
07		**Définir l'action** Choisir l'action qu'il faut que le dispositif effectue et appuyer sur « **Enregistrer** ».

ACTIVATION AUTOMATIQUE D'UNE ACTION		
08		**L'action est activée** Enregistrer l'action planifiée et appuyer sur « **<** » pour revenir en arrière.

3.4 MODIFIER LES RÉGLAGES

3.4.1 Modifier un nom

Il est possible de modifier à tout moment les noms assignés à :
- utilisateur
- maison
- automatismes
- scènes.

Pour modifier le nom, il suffit d'entrer dans le menu « **Réglages** », afficher la page-écran concernée et saisir le nouveau nom.

3.4.2 Supprimer un réglage

Il est possible de supprimer à tout moment :
- les dispositifs associés
- les automatismes
- les scènes
- les maisons
- les utilisateurs (uniquement pour l'administrateur)
- l'accessoire.

Pour supprimer, il suffit d'entrer dans le menu « **Réglages** », afficher la page-écran concernée et appuyer sur « **Supprimer** ».

3.5 VISUALISER LES INFORMATIONS RELATIVES À L'ACCESSOIRE

Pour visualiser les informations relatives à l'accessoire, sélectionner « À propos », disponibles dans le menu :

« À propos » > **« Réglages »** > **« Maison »** > **« Accessoire »** > **« À propos »**

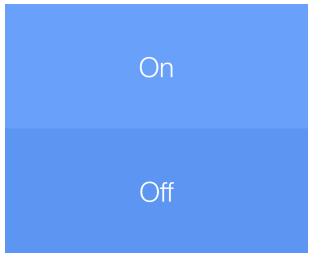
Pour mettre à jour l'Accessoire, sélectionner « Mettre à jour Accessoire » (fonction autorisée uniquement aux utilisateurs ayant le profil Administrateur).

La mise à jour ne fonctionne que si le smartphone est connecté au même réseau WIFI que l'Accessoire.

4 UTILISATION

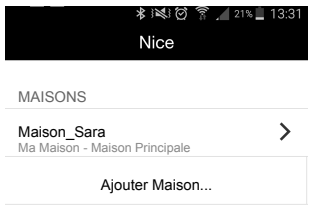
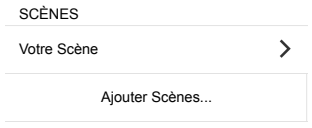
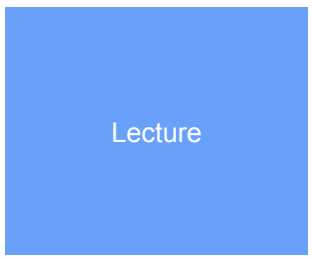
4.1 ACTIONNER UN AUTOMATISME

Tableau 10

ACTIONNER UN AUTOMATISME		
01		**Choisir la maison** Sélectionner « **Système** » et accéder à la Maison enregistrée précédemment.
02		**Choisir l'automatisme** Choisir l'automatisme à gérer.
03		**Gérer l'automatisme** Appuyer sur les touches souhaitées pour gérer l'automatisme.

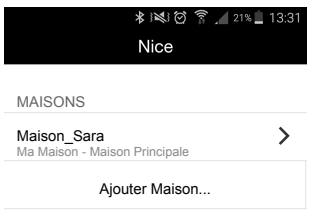
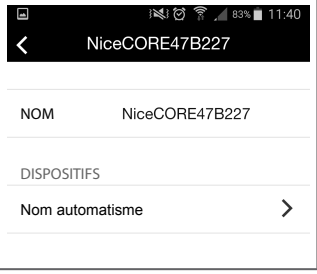
4.2 ACTIONNER UN SCÉNARIO

Tableau 11

ACTIONNER UN SCÉNARIO		
01		**Choisir la maison** Sélectionner « **Système** » et accéder à la Maison enregistrée précédemment.
02		**Choisir le scénario** Choisir le scénario à actionner.
03		**Actionner le scénario** Appuyer sur « Lecture » pour actionner le scénario.

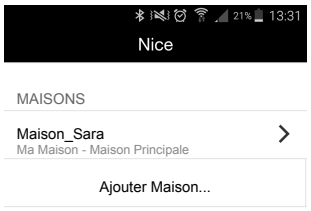
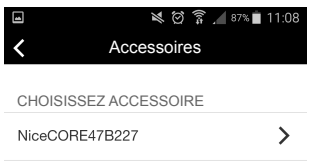
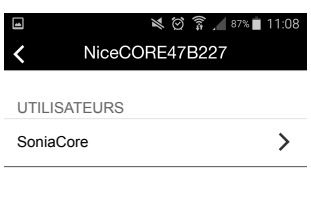
4.3 FAVORIS

Tableau 12

FAVORIS		
01		**Choisir la maison** Sélectionner « **Réglages** » et accéder à la Maison.
02		**Ajouter un scénario favori** Choisir le scénario à ajouter ou supprimer des favoris. Appuyer sur « **Ajouter Scène aux favoris** » ou « **Supprimer Scène des favoris** » et enregistrer.
03		**Ajouter un automatisme favori** Choisir l'accessoire puis l'automatisme à ajouter ou supprimer des favoris. Appuyer sur « **Ajouter Accessoire aux favoris** » ou « **Supprimer Accessoire des favoris** » fermer pour enregistrer.

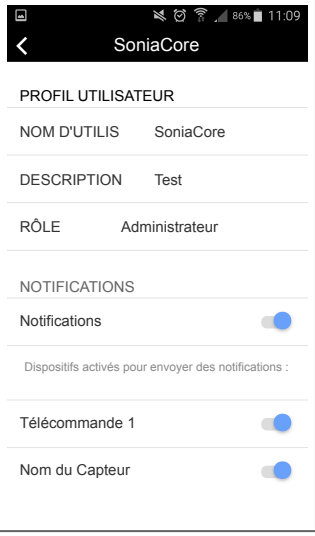
4.4 PROFILS UTILISATEURS

Tableau 13

PROFILS UTILISATEURS		
01		**Choisir la maison** Sélectionner « **Réglages** » et accéder à la Maison.
02		**Gérer Utilisateurs**
03		**Choisir l'accessoire** Sélectionner l'accessoire connecté précédemment à l'application.
04		**Choisir le profil utilisateur**

PROFILS UTILISATEURS

05



Rôle administrateur

Si le profil utilisateur est de type « Administrateur », des modifications sont possibles, par exemple activer la réception des notifications par les dispositifs associés, activer, désactiver ou supprimer un utilisateur.

Rôle utilisateur

Si le profil utilisateur est de type « Utilisateur », des modifications limitées sont possibles. Pour se connecter à un accessoire utilisé par d'autres utilisateurs, il faut envoyer une demande et attendre que l'administrateur autorise son utilisation.

5 RÉINITIALISATION

5.1 RÉINITIALISATION APPLICATION

Pour réinitialiser l'application, entrer dans le menu « **Réglages** » et appuyer sur « **Réinitialiser l'app** ». Toutes les données mémorisées dans l'application seront supprimées.

S'il n'y a qu'un seul administrateur, après la réinitialisation de l'application, il faudra réinitialiser complètement l'accessoire.

5.2 RÉINITIALISATION DU ROUTEUR WIFI

S'il faut changer le routeur du réseau WiFi ou modifier son mot de passe, il est possible de réinitialiser les réglages de l'accessoire concernant le réseau WiFi sans réinitialiser les réglages concernant les utilisateurs.

Pour ce faire :
- appuyer brièvement sur la touche RÉINITIALISATION de l'accessoire et sélectionner « Reconfigurez accessoire » dans les réglages de la maison.

Consulter le manuel d'instruction de l'accessoire pour plus d'informations à ce sujet.

5.3 RÉINITIALISATION COMPLÈTE ACCESSOIRE

Une réinitialisation complète de l'accessoire est possible pour effacer tous les réglages des utilisateurs et du réseau WIFI.
Pour ce faire, appuyer sur la touche RÉINITIALISATION de l'accessoire pendant plus de 5 secondes.

Consulter le manuel d'instruction de l'accessoire pour plus d'informations à ce sujet.

Après une réinitialisation complète, il faut répéter la procédure d'association du dispositif.

IDV0695A00FR_28-01-2019

Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com