NOTICE DE RÉGLAGE
BOÎTIERS SYSTÈME MARQUISES

POUR PERGOLA **OPEN**R® (NOON)

RÉF: 560 277A



AVANT LA MISE EN ŒUVRE
Lire attentivement cette notice.

AVANT LE RÉGLAGE

- Lorsque vous recevez la marchandise, contrôlez-la en vue d'éventuels dommages de transport et assurez-vous que les produits livrés correspondent au bon de livraison.
- En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez vous adresser immédiatement à votre fournisseur.
- Le carton d'emballage ne doit pas être soumis à l'humidité. Pendant le transport, celui-ci doit être couvert par une bâche en tant que protection contre les précipitations.
- Enlever le matériau d'emballage avec précaution et mettez le au recyclage.

Nous vous conseillons de conserver la notice qui permettra au S.A.V. d'identifier votre produit.

Dans l'optique d'un développement continu de ses produits, TIR Technologies se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux données techniques.

AVANT LA MISE EN ŒUVRE

Lire attentivement cette notice.

IMPORTANT : Les canaux orientation, rétractation et LED sont déjà associés. Les fins de course de l'orientation et des stores verticaux ne sont pas réglées.

INFORMATION

BIP continu → Biiiiiiiiiiiiiip →

BIP discontinu → Bip Bip Bip Bip... → ...

SOMMAIRE

NOTICE DE RÉGLAGE
Boîtier lames + LED 3

AUTOMATISMES EN OPTION
Capteur pluie et température 11

NOTICE DE RÉGLAGE
Boîtier 4 stores verticaux 12

NOTICE DE RÉGLAGE
Boîtier variateur chauffage 18


NOTICE DE RÉGLAGE
Boîtier récepteur RGB 21

NOTICE DE RÉGLAGE
Boîtier station météo pour BSO 24

NOTICE DE RÉGLAGE
Astuces et conseils 27


NOTICE DE RÉGLAGE
BOÎTIER LAMES + LED
POUR PERGOLA OPEN R® (NOON)

1 | LES CONNEXIONS

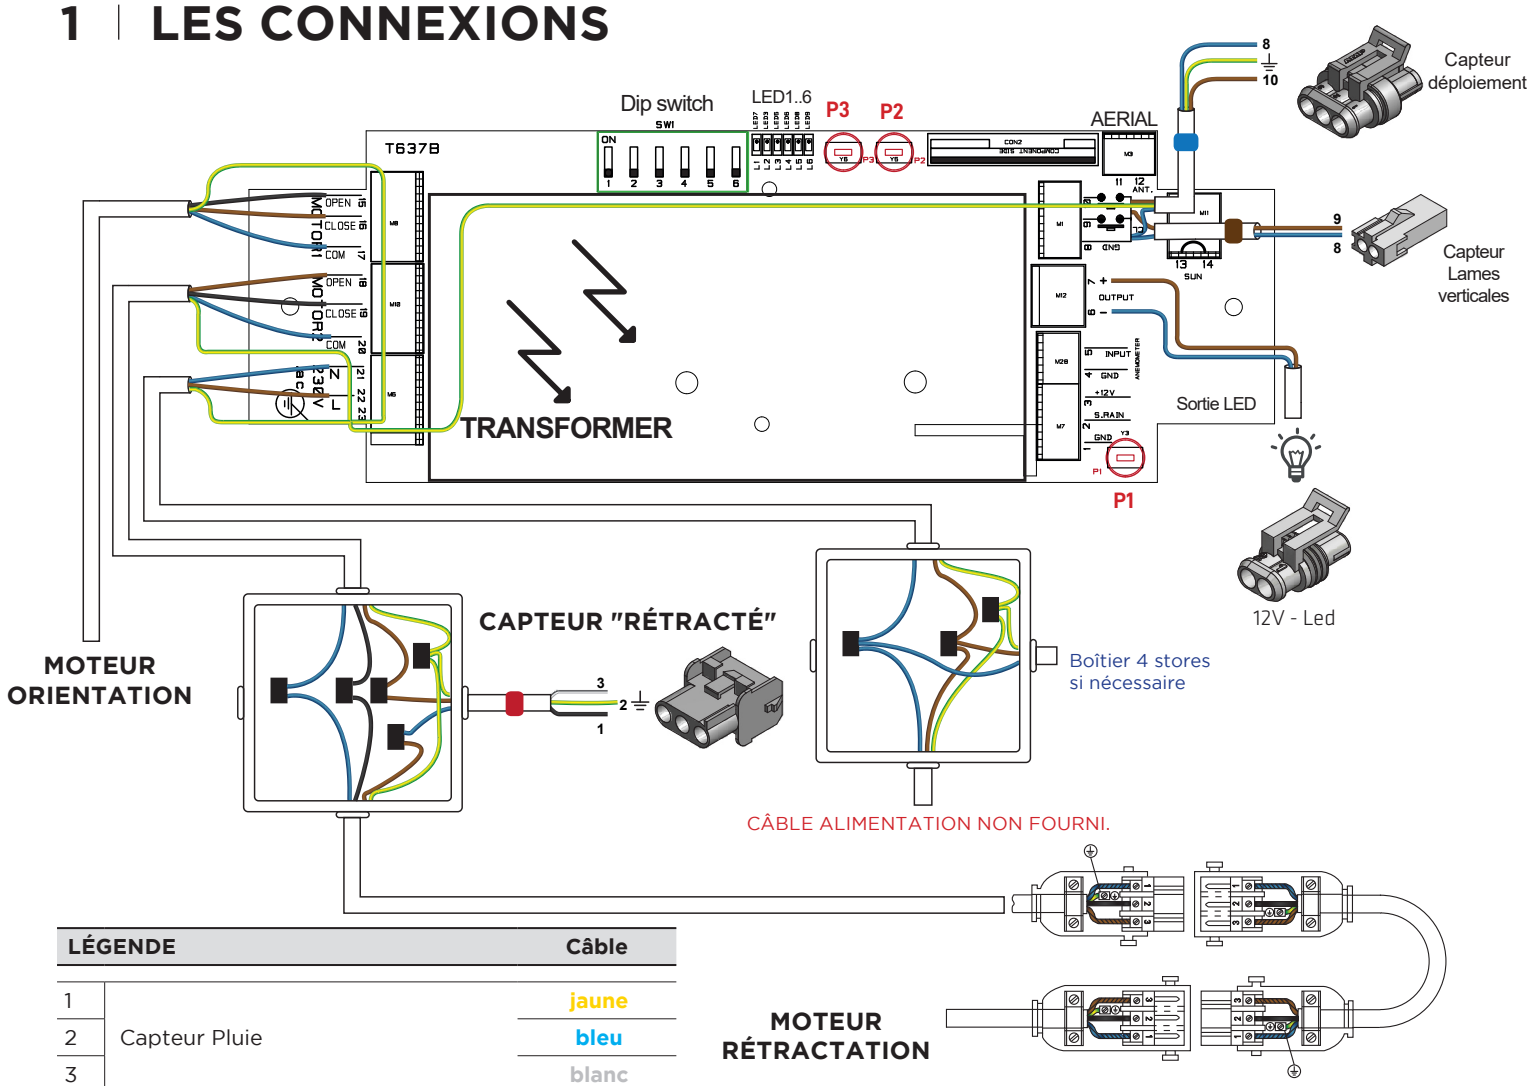

LÉGENDE		Câble
1	Capteur Pluie	jaune
2		bleu
3		blanc
6	LEDS	bleu (-0V)
7		brun (+12V)
8	Commun	
9	Capteur lames 90°	
10	Capteur lames déployées	
13	Capteur température	noir
14		blanc
15	Commande d'ouverture moteur 1	noir
16	Commande de fermeture moteur 1	brun
17	Commun moteur 1	bleu
18	Commande d'ouverture moteur 2	brun
19	Commande de fermeture moteur 2	noir
20	Commun moteur2	bleu
21	Neutre alimentation électrique 230V	bleu
22	Phase alimentation électrique 230V	brun
23	Terre	jaune/vert
11	Antenne RF	
12		
P...	Bouton de programmation	

IMPORTANT :
Les canaux orientation, rétractation et LED sont déjà associés. Les fins de course de l'orientation et des stores verticaux ne sont pas réglées.

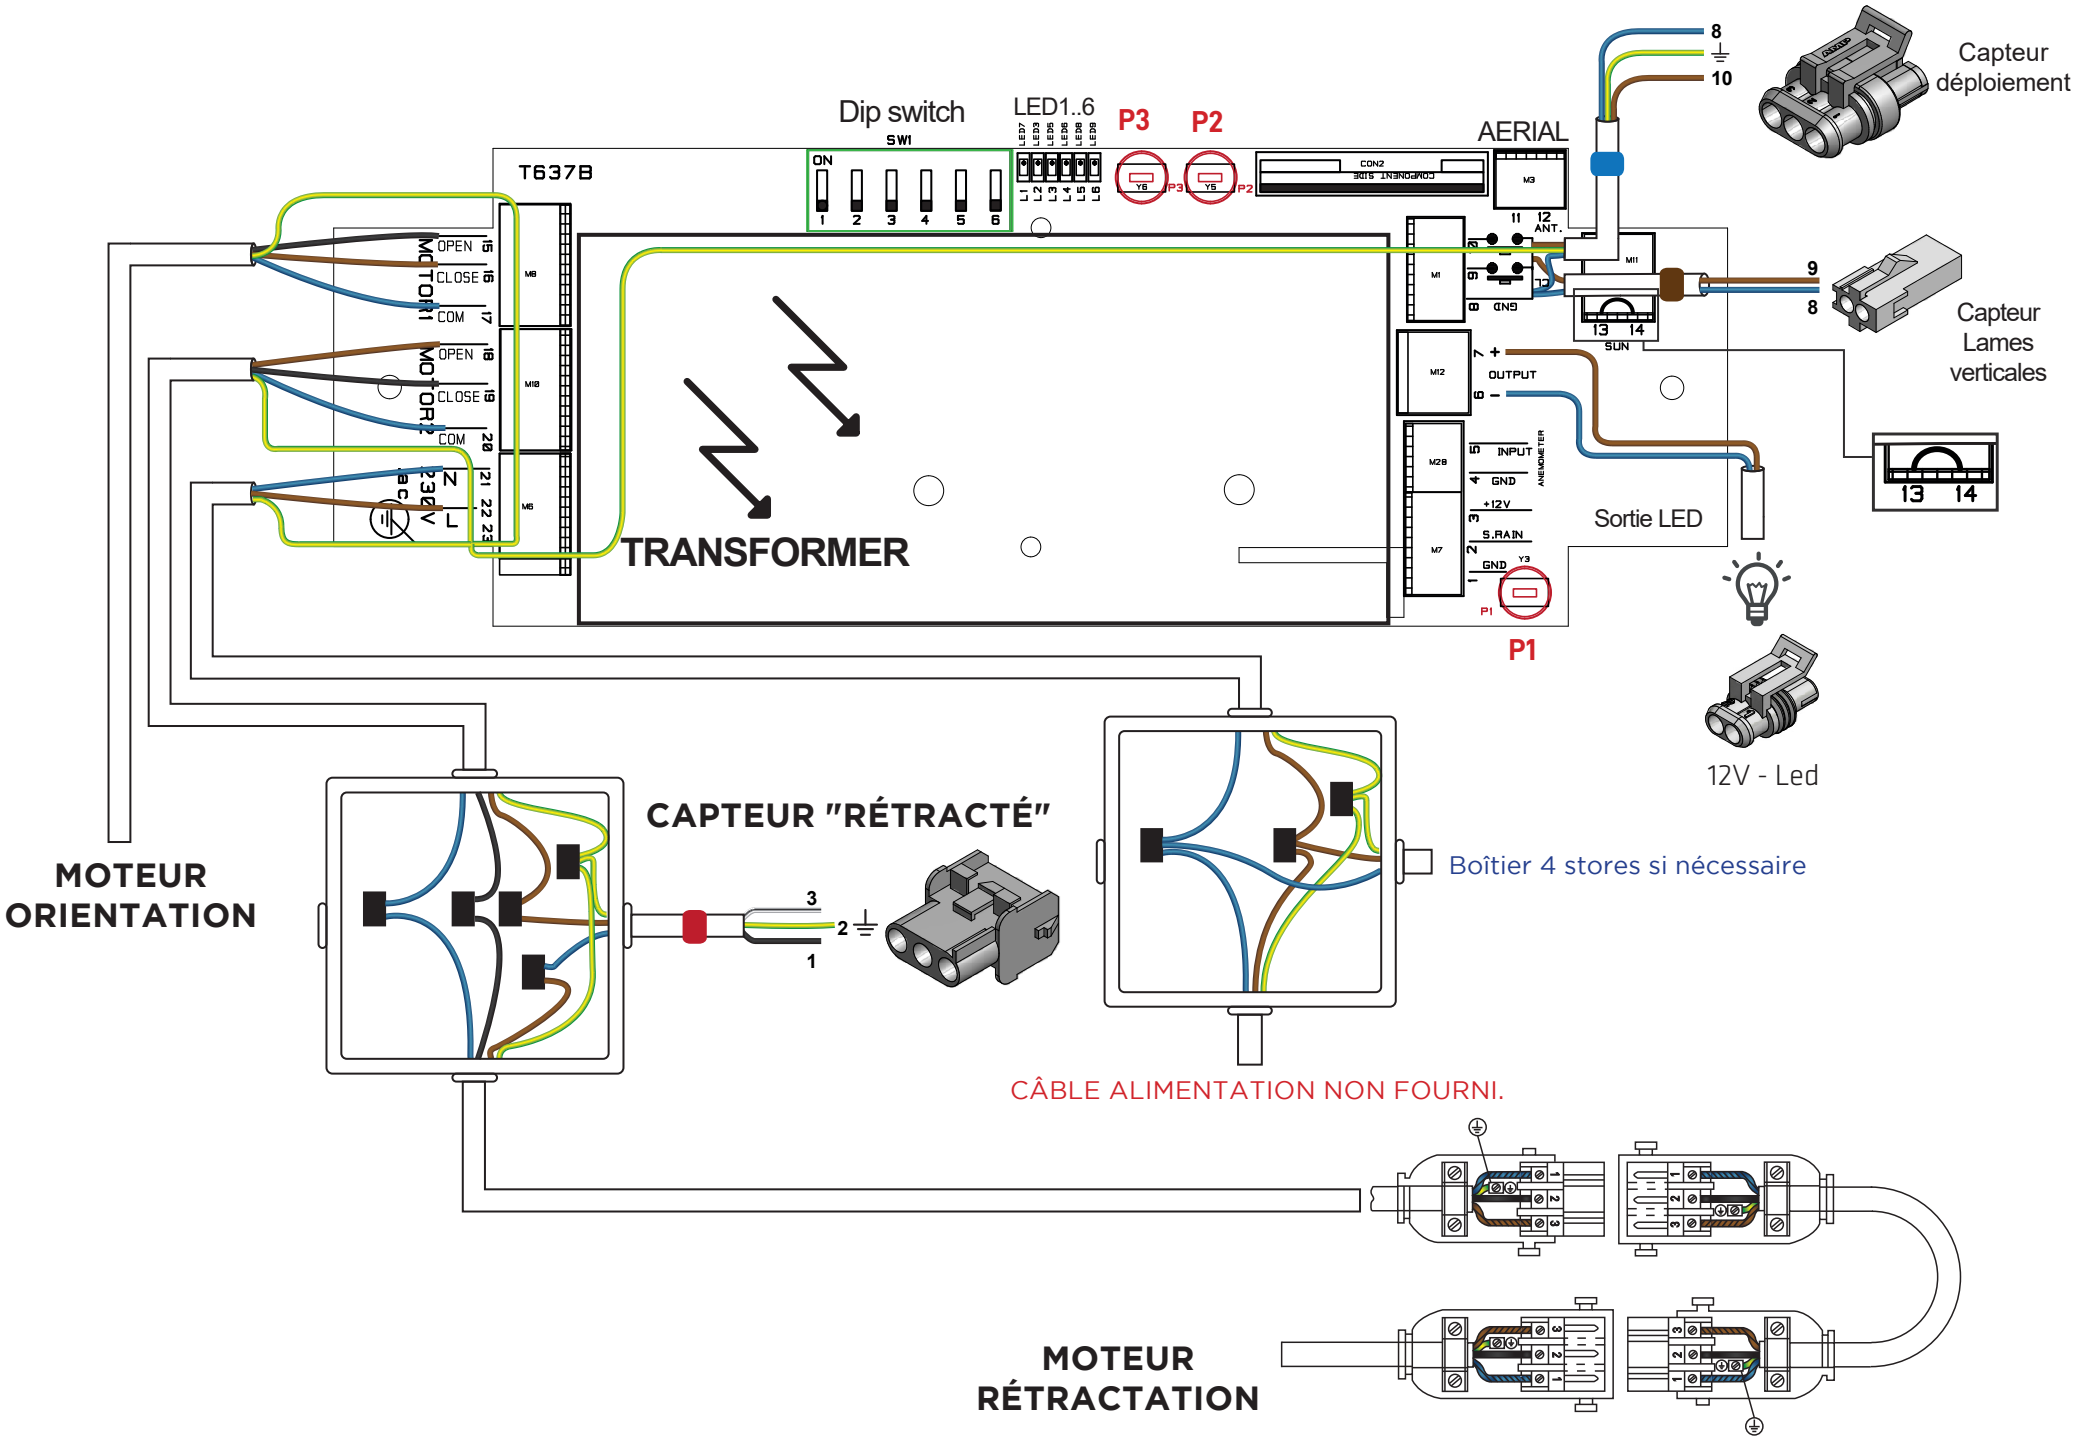
Dip switch
SW1
LED1..6
P3
P2
AERIAL
T637B
ON
1 2 3 4 5 6
8
10
Capteur déploiement
9
8
Capteur Lames verticales
13 14
SUN
OPEN
CLOSE
COM
MOTOR1
OPEN
CLOSE
COM
MOTOR2
230V ac
N
L
TRANSFORMER
OUTPUT
INPUT
GND
+12V
S.RAIN
ANEMOMETER
Sortie LED
P1
12V - Led
MOTEUR ORIENTATION
CAPTEUR "RÉTRACTÉ"
3
2
1
Boîtier 4 stores si nécessaire
CÂBLE ALIMENTATION NON FOURNI.
MOTEUR RÉTRACTATION

2 | MODE D'EMPLOI

A | SÉLECTION D'UN CANAL




Sélection des canaux
1 à 6

Sélection des canaux
12 - 34 - 56

B | FONCTIONNEMENT DES LAMES (ORIENTATION)

Penser à régler les fins de courses avant utilisation (voir p8).

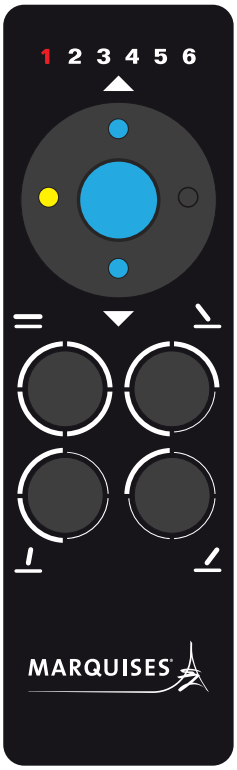

ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal LAMES
(canal 1)


ÉTAPE N°2 :
Ouverture
Stop
Fermeture

RÉGLAGE MANUEL
Ouverture des lames
(Appui maintenu)

ou ÉTAPE N°2 :
Position lames fermées
Position «verticale»

1ère position lames
3ème position lames

C | FONCTIONNEMENT DES LED BLANCHES

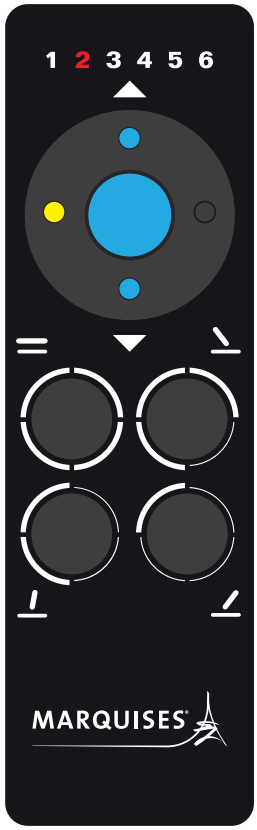

ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal LED
(canal 2)

ÉTAPE N°2 :
Augmentation
Diminution
Lumière éteinte


RÉGLAGE MANUEL
Intensité de lumière
(Appui maintenu)

ou ÉTAPE N°2 :
Intensité lumineuse 100%
Intensité lumineuse 50 %


Intensité lumineuse 75 %
Intensité lumineuse 25 %

D | FONCTIONNEMENT DE LA RÉTRACTATION

LEXIQUE :

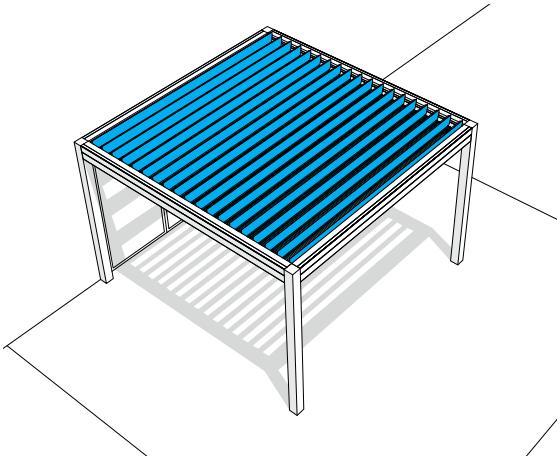

LAMES **DÉPLOYÉES**
Toit fermé

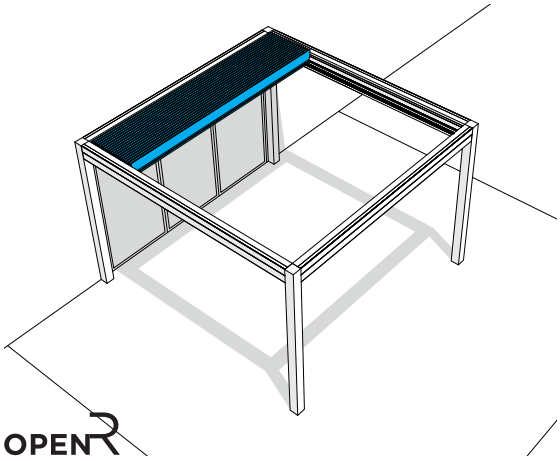

LAMES **RÉTRACTÉES**
Toit ouvert


MÉTHODE N°1 :

ÉTAPE N°1 : POSITIONNER LES LAMES À LA VERTICALE


⚠ Pour l'orientation des lames, il est impératif que les lames soient **complètement déployées**.

ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal LAMES
(canal 1)


ÉTAPE N°2 :
Position «verticale»

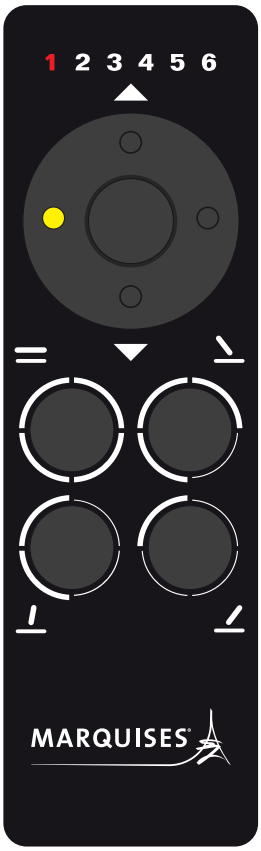

ÉTAPE N°2 : RÉTRACTER OU DÉPLOYER LES LAMES

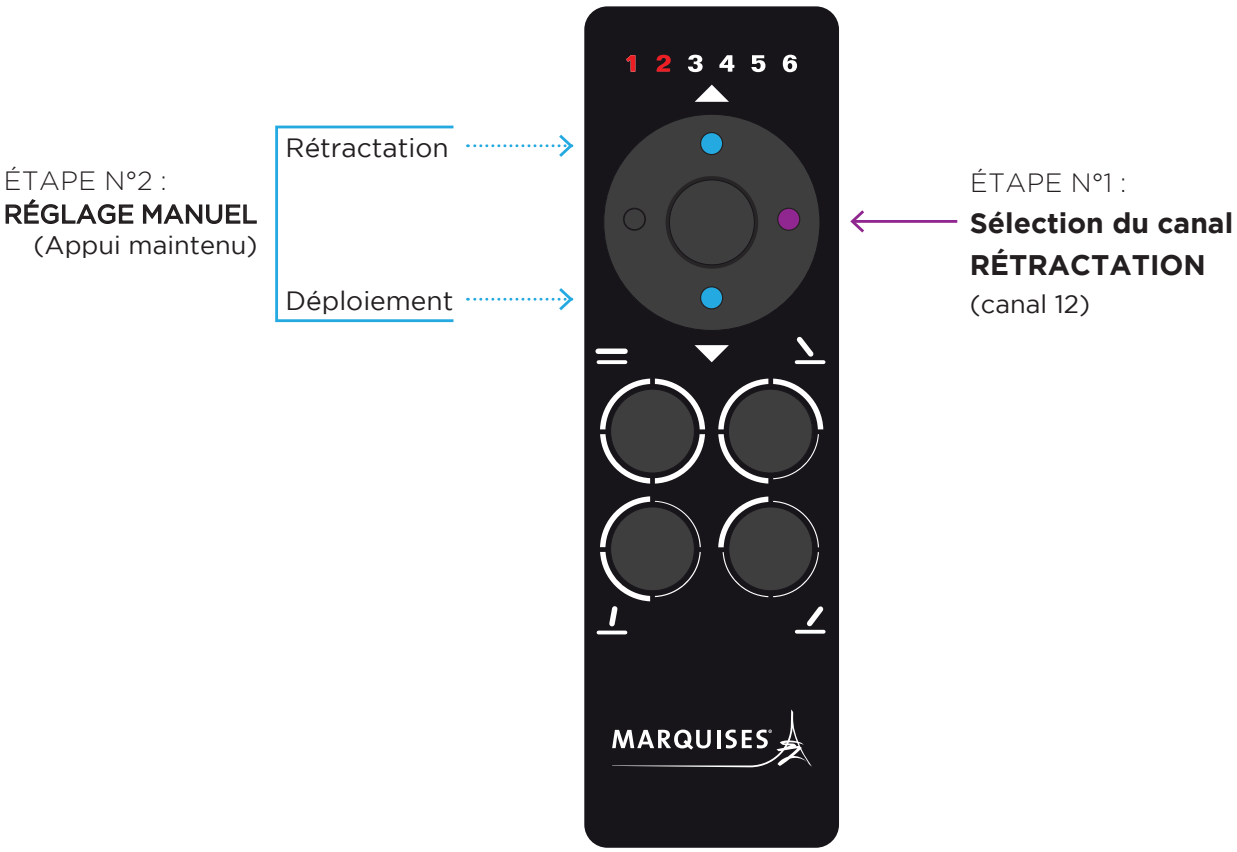

MÉTHODE N°2 : RÉTRACTER OU DÉPLOYER LES LAMES

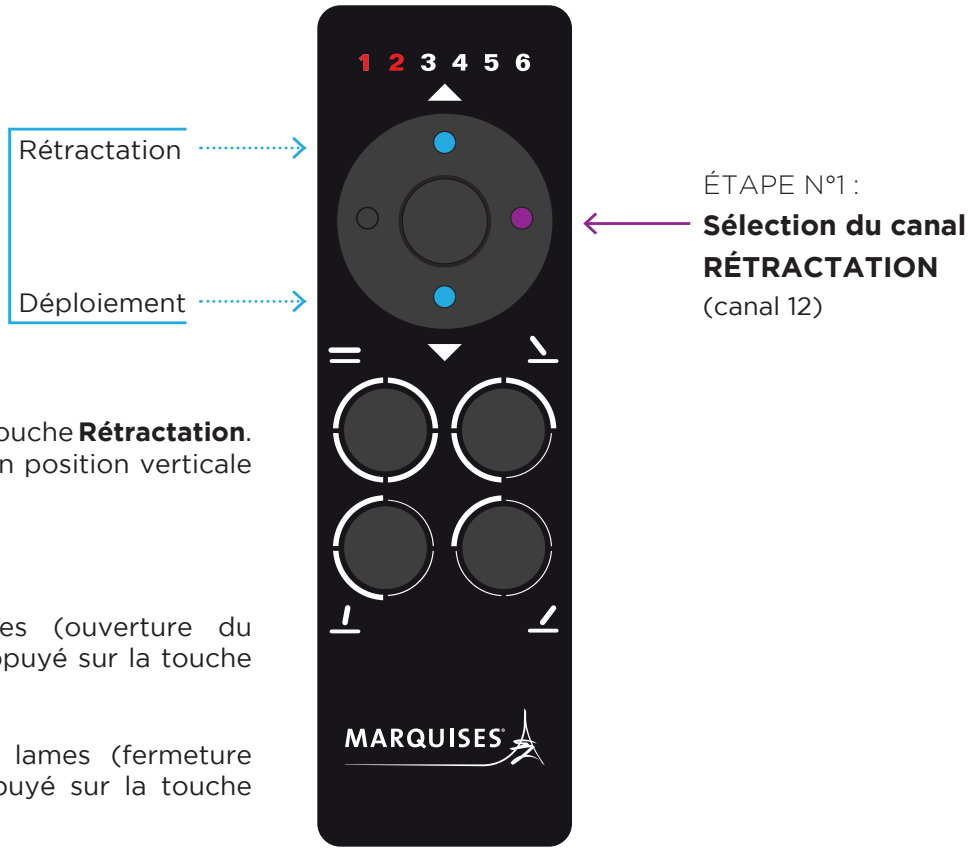


ÉTAPE N°2 :
Appuyer une fois sur la touche **Rétractation**. Les lames se mettent en position verticale automatiquement.

ÉTAPE N°3 :

1. Rétracter les lames (ouverture du toit), en restant appuyé sur la touche **Rétractation**.
2. Pour déployer les lames (fermeture du toit), rester appuyé sur la touche **Déploiement**.


⚠ Afin d'assurer une bonne fermeture de la toiture, **veuillez effectuer des cycles rétractation/déploiement complets.**

IMPORTANT : Ne pas toucher aux switchs.

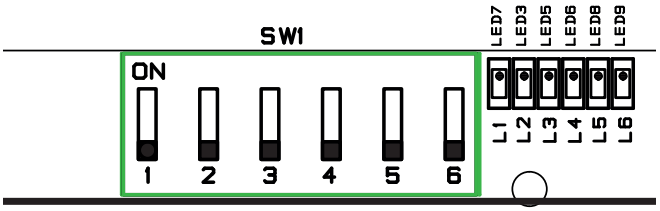



Les canaux orientation, rétractation et LED sont déjà associés. Les fins de course de l'orientation et des stores verticaux ne sont pas réglées.

3 | RÉGLAGES DE L'ORIENTATION DES LAMES

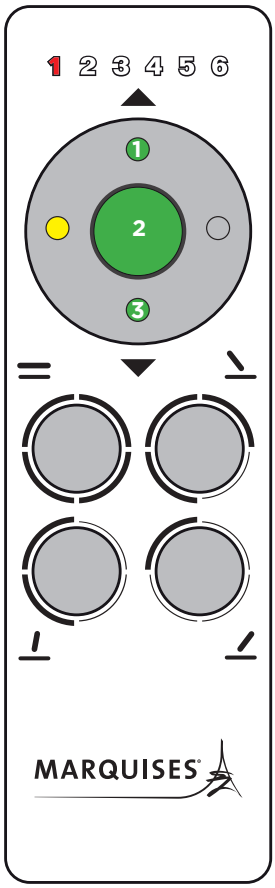

1. Choisir le canal **1** (**ORIENTATION**) à l'aide de la touche .
2. Appuyer 5 fois sur PT (au dos de la télécommande) et la 5ème fois rester appuyé jusqu'au BIP de 2 secondes **ET** le va et vient du moteur de rotation (sinon recommencer cette étape).
3. Appuyer sur la touche 2 jusqu'au **va et vient** du moteur.
4. Avec la touche 1 aller en position lames ouvertes* (voir schéma position conseillée).
5. Appuyer sur la touche 2 jusqu'aux **2 va et vient** du moteur .
6. Avec la touche 3 refermer les lames sans relâcher jusqu'à l'arrêt sur effort et rester appuyé 2 sec supplémentaires sur la touche 3.
7. Appuyer sur **PT** (au dos de la télécommande) jusqu'aux 2 BIPS **ET** un mouvement du moteur.

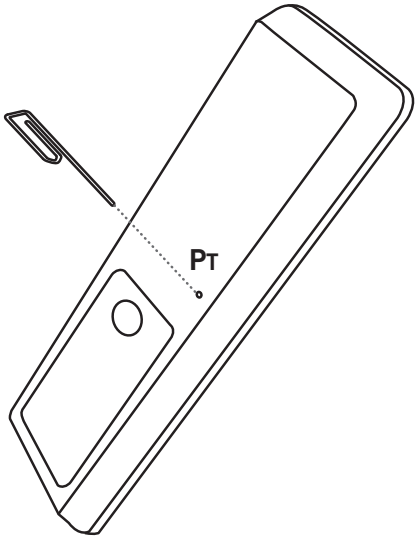

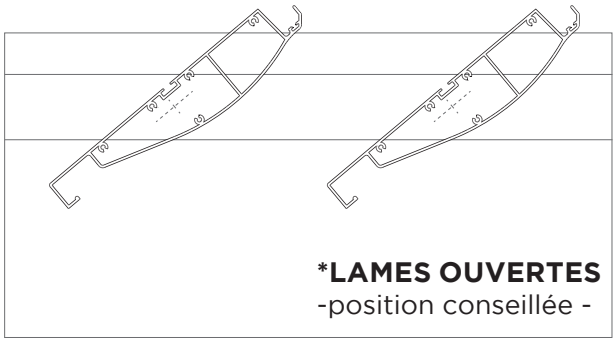

***LAMES OUVERTES**
-position conseillée -


4 | MOTEUR DE RÉTRACTATION

Pas de réglage nécessaire.

5 | RÉINITIALISATION DU BOÎTIER


Cette remise à zéro supprime tous les points de commandes liés au boîtier lames+LED.

Appuyer 6 fois sur **P3** (dans le boîtier) et la 6ème fois rester appuyé 10s jusqu'au BIP continu.

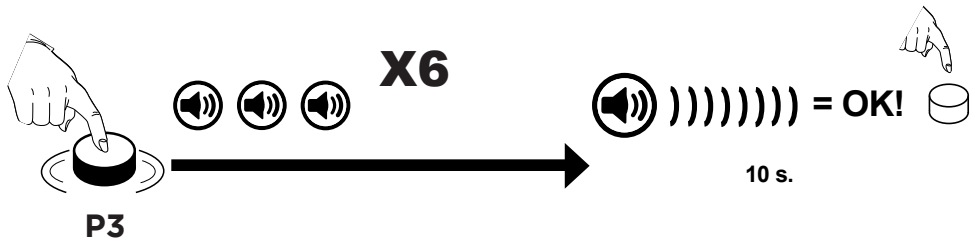


6 | ASSOCIATION D'UN POINT DE COMMANDE


a. Canal ORIENTATION

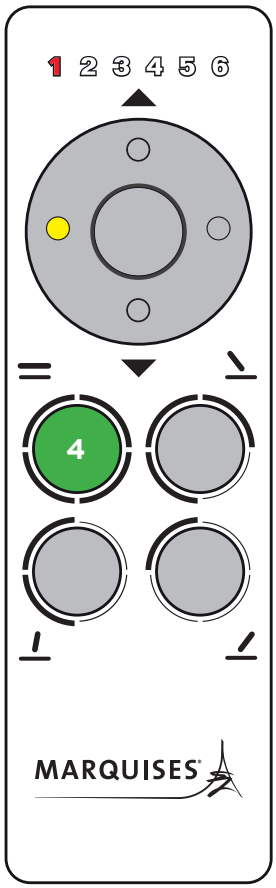


1. Choisir le canal **1** (**ORIENTATION**) à l'aide de la touche .
2. Ensuite, appuyer 1 fois sur **P3** (dans le boîtier) et rester appuyé.
3. Pendant le BIP continu appuyer sur la touche 4 de la télécommande et rester appuyé.
4. Lorsque le BIP devient discontinu, relâcher **P3** et la touche 4.

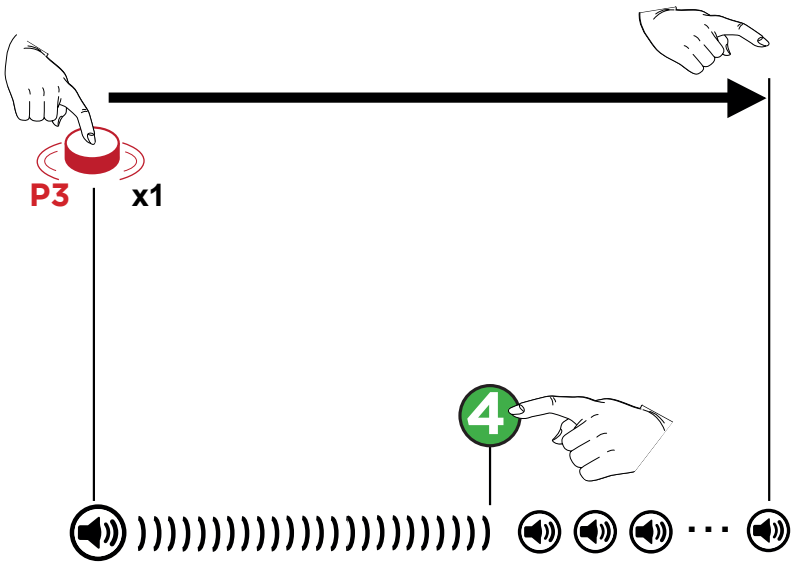


b. Canal RÉTRACTATION

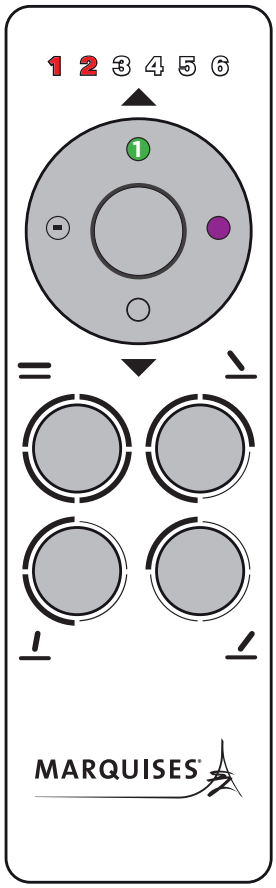


1. Choisir le canal **12** (**RÉTRACTATION**) à l'aide de la touche ●.
2. Ensuite, appuyer 4 fois rapidement sur **P2** (dans le boîtier) et rester appuyé la 4e fois.
3. Pendant le BIP continu appuyer sur la touche 1 de la télécommande et rester appuyé.
4. Lorsque les BIP devient discontinus, relâcher **P2** et la touche 1

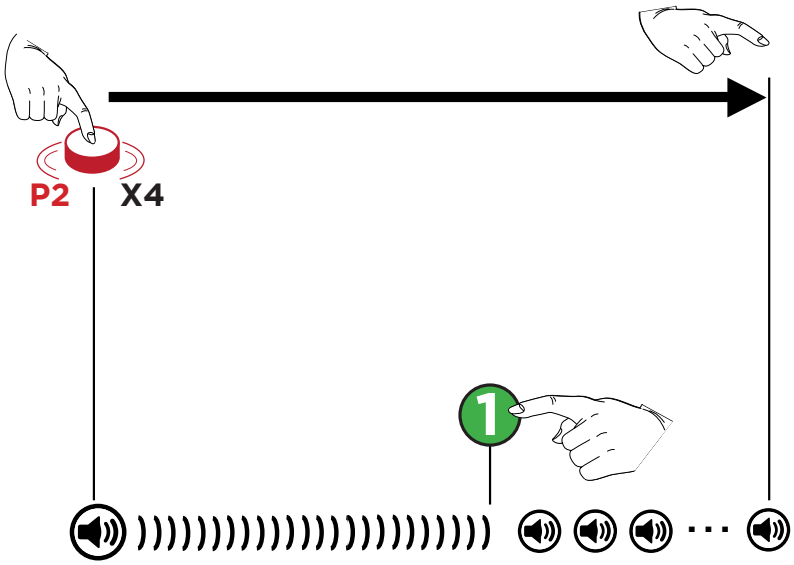

c. Canal LED

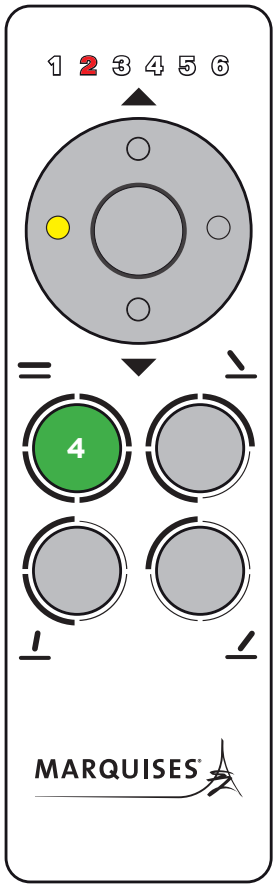

1. Choisir le canal **2** (**LED**) à l'aide de la touche ●.
2. Ensuite, appuyer 1 fois sur **P1** (dans le boîtier) et rester appuyé.
3. Pendant le BIP continu appuyer sur la touche 4 de la télécommande et rester appuyé.
4. Lorsque le BIP devient discontinu, relâcher **P1** et la touche 4.

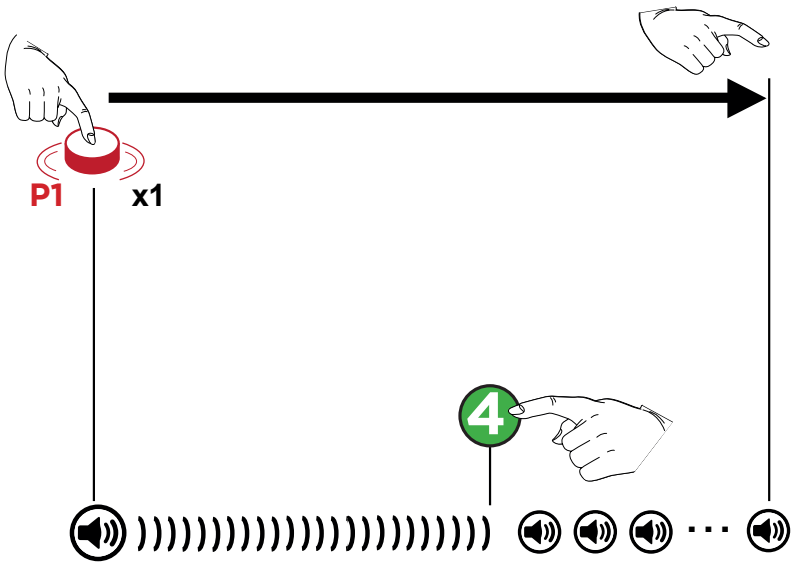


AUTOMATISMES EN OPTION

CAPTEUR PLUIE ET TEMPÉRATURE

POUR PERGOLA OPENR®

1 | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


a. Capteur de pluie

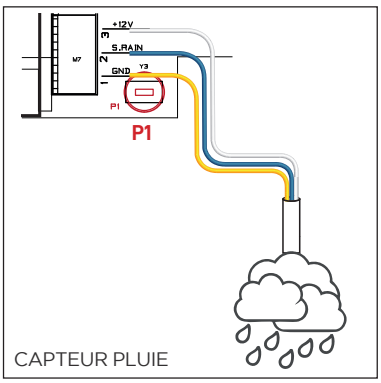

Lorsque le capteur détecte de la pluie, la centrale de commande oriente automatiquement les lames de la pergola en fermeture complète. La centrale n'exécute aucun ordre. Le retour au fonctionnement normal se fait 20s après la fin de la détection de la pluie.

Le capteur peut être désactivé pendant 1 heure : rester appuyé sur la touche STOP du canal 1 pendant 10 secondes.

b. Capteur de température

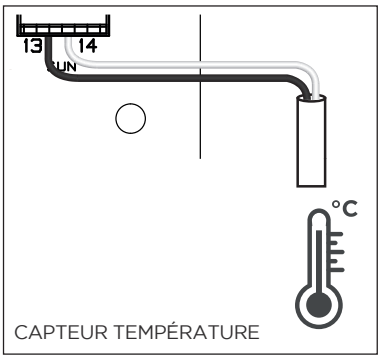


Le capteur détecte une température pouvant provoquer un gel des lames de la pergola.
Lorsqu'une température inférieure à 2°C est détectée, la centrale intervient en faisant pivoter les lames de la pergola à 20% de l'ouverture complète. La centrale n'autorise que les mouvements en commande maintenue. La fonction est désactivée lorsque la température est supérieure à 3°C.

c. Sécurité neige: capteur de température ET capteur de pluie


La fonction est active lorsque la température est inférieure à 2°C et que de la pluie est détectée, alors:

SI Switch 6 est en position : **OFF**

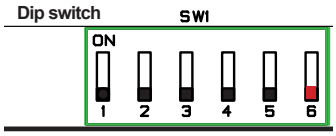

La centrale de commande oriente les lames à 66% de la course et n'exécutera aucun ordre.

SI Switch 6 est en position : **ON**

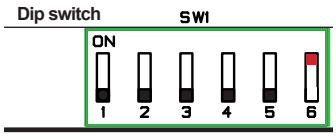



La centrale de commande oriente automatiquement les lames de la pergola en fermeture complète et n'accepte que les commandes maintenues, quittant ainsi l'état d'alarme.

La fonction est désactivée lorsque la température est supérieure à 3°C ou lorsque la pluie n'est plus détectée pour 20 secondes.


NOTICE DE RÉGLAGE
BOÎTIER 4 STORES VERTICAUX
POUR PERGOLA OPEN R® (NOON)

1 | LES CONNEXIONS

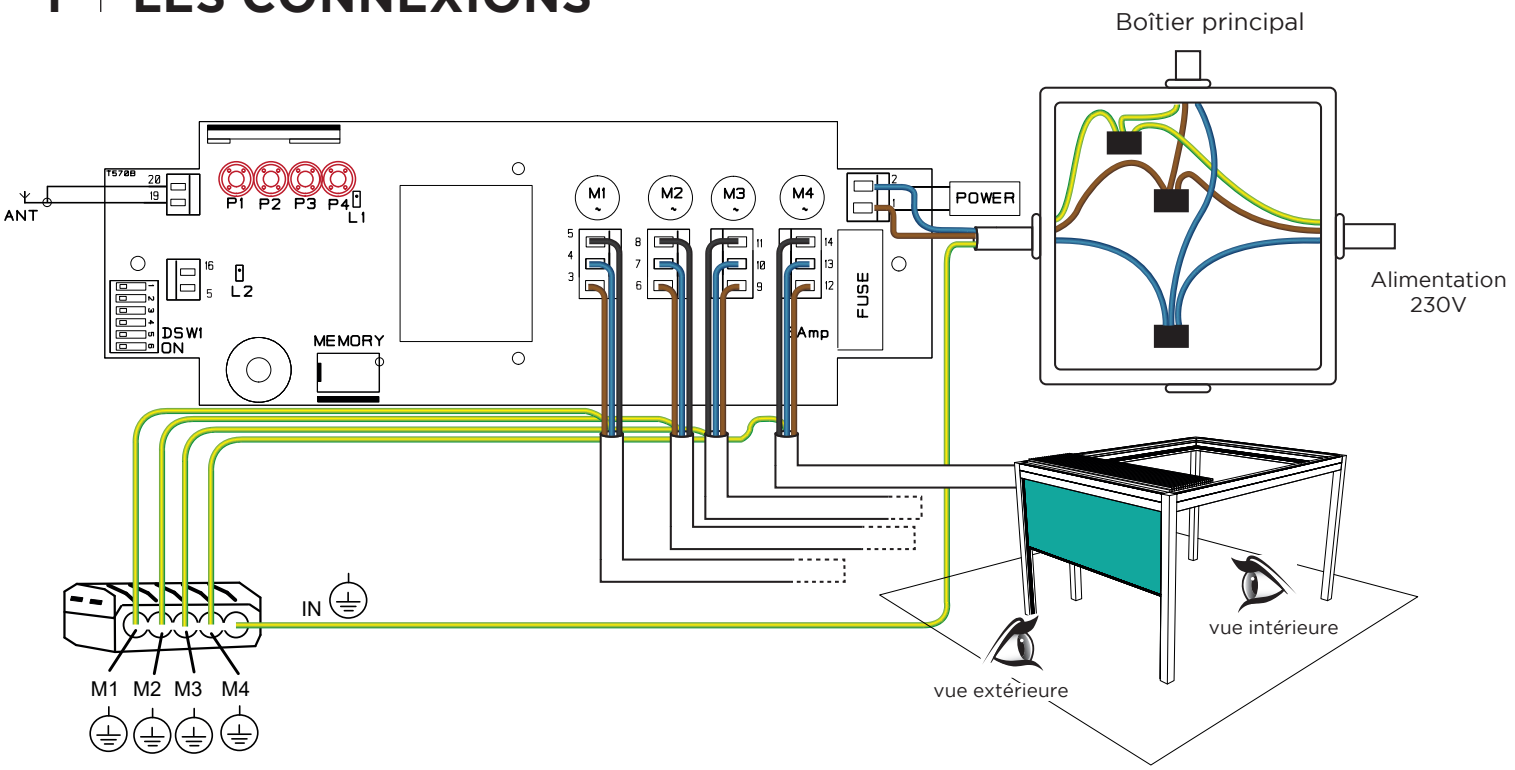

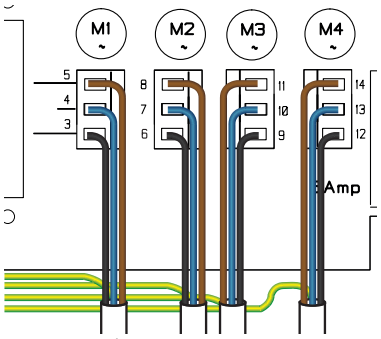

MOTEUR À DROITE (vue intérieure)
Borne n°3, 6, 9 et 12 = câble noir
Borne n°5, 8, 11 et 14 = câble brun

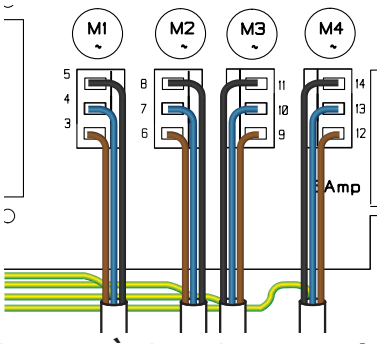


MOTEUR À GAUCHE (vue intérieure)
Borne n°3, 6, 9 et 12 = câble brun
Borne n°5, 8, 11 et 14 = câble noir

LÉGENDE		Câble
1	Phase alimentation électrique 230V	**brun**
2	Neutre alimentation électrique 230V	**bleu**
3	Commande de fermeture moteur 1	
4	Commun moteur 1	**bleu**
5	Commande d'ouverture moteur 1	
6	Commande de fermeture moteur 2	
7	Commun moteur 2	**bleu**
8	Commande d'ouverture moteur 2	
9	Commande de fermeture moteur 3	
10	Commun moteur 3	**bleu**
11	Commande d'ouverture moteur 3	
12	Commande de fermeture moteur 4	
13	Commun moteur 4	**bleu**
14	Commande d'ouverture moteur 4	
19	Antenne RF	
P...	Bouton de programmation	

2 | MODE D'EMPLOI

Penser à régler les fins de courses avant utilisation (voir p.15,16 ou 17).

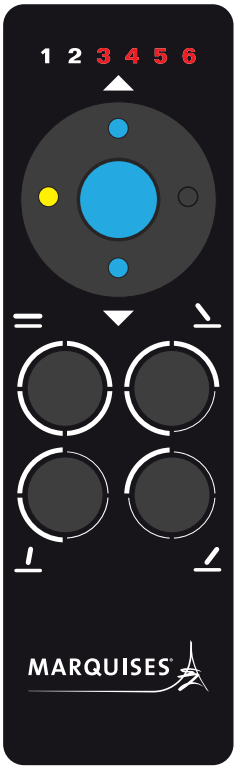

ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal OPTION
(canaux 3, 4, 5 ou 6)

ÉTAPE N°2 :
Montée
Stop
Descente

RÉGLAGE MANUEL*

INFORMATIONS

***STORES VERTICAUX et BSO**
= APPUI **BREF**


***PROTECT LAMES et OPEN IT**
= APPUI **MAINTENU**

AVANT TOUTE PROGRAMMATION RÉINITIALISER LE BOÎTIER

3 | RÉINITIALISATION DU BOÎTIER


Cette remise à zéro supprime tous les points de commandes liés au boîtier 4 stores verticaux.

Appuyer 6 fois sur **P1** (dans le boîtier stores) et la 6ème fois rester appuyé 10s jusqu'au BIP continu.

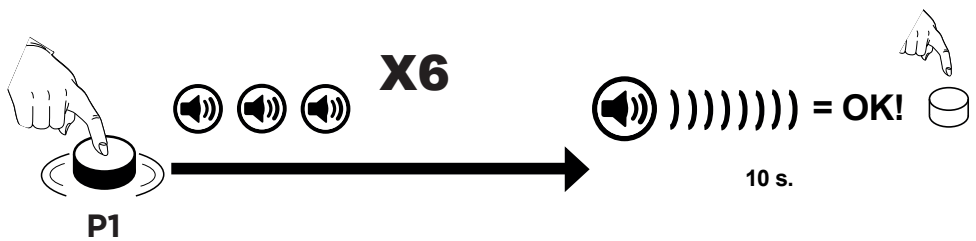


4 | ASSOCIATION D'UN POINT DE COMMANDE


a. Stores verticaux (ZIP/BSO/BANNETTE CONDUCTEUR)

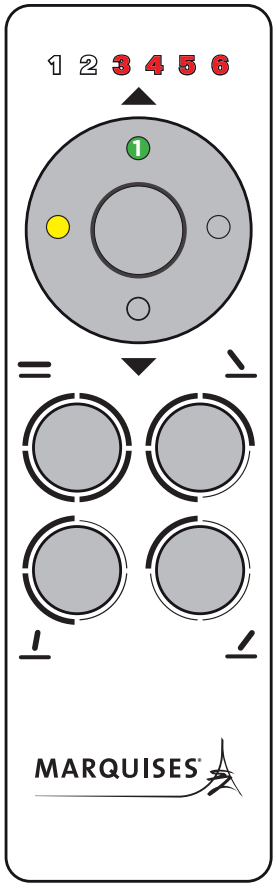


1. Choisir un canal **OPTION 3, 4, 5 ou 6**, à l'aide de la touche .
2. Ensuite, appuyer 3 fois rapidement sur la touche du moteur à associer à la télécommande (P1 = moteur 1, P2 = moteur 2, P3 = ...) et rester appuyé la 3e fois.
3. Pendant le BIP continu appuyer sur la touche 1 de la télécommande et rester appuyé.
4. Lorsque le BIP devient discontinu, relâcher **P** et la touche 1.

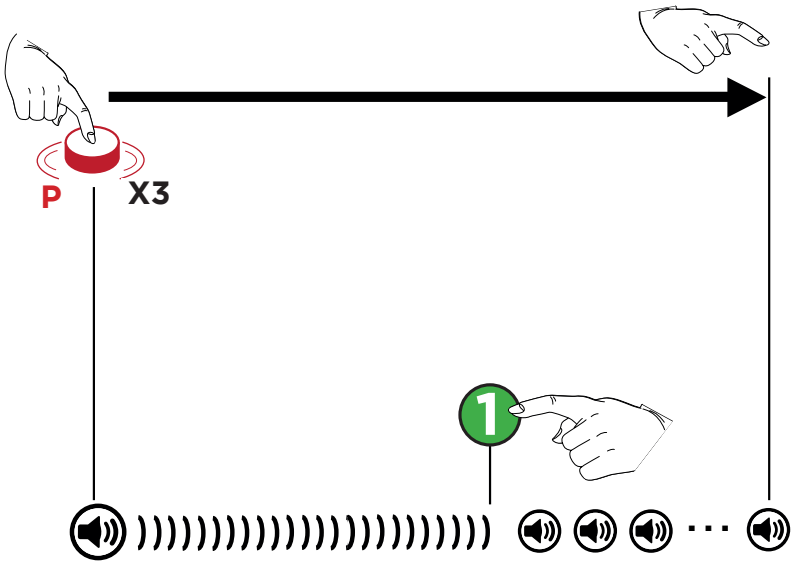

b. Protect Lames/OPEN IT

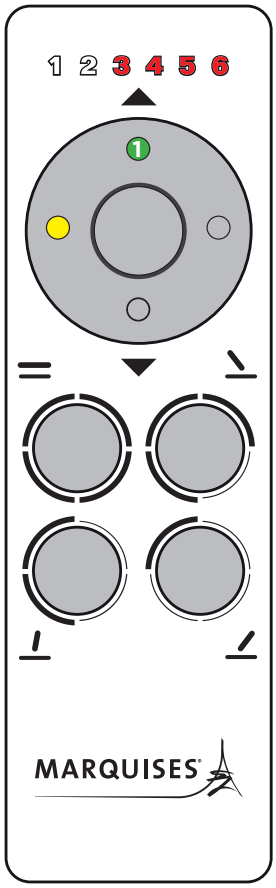


1. Choisir un canal **OPTION 3, 4, 5 ou 6**, à l'aide de la touche .
2. Ensuite, appuyer 4 fois rapidement sur la touche du moteur à associer à la télécommande (P1 = moteur 1, P2 = moteur 2, P3 = ...) et rester appuyé la 4e fois.
3. Pendant le BIP continu appuyer sur la touche 1 de la télécommande et rester appuyé.
4. Lorsque le BIP devient discontinu, relâcher **P** et la touche 1.

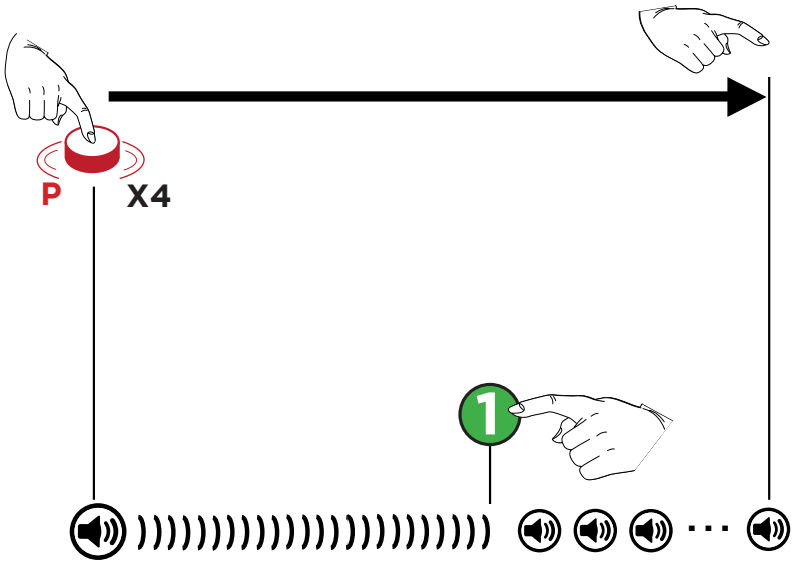


5 | RÉGLAGES DES FINS DE COURSES

a. Stores verticaux (ZIP/BSO/BANNETTE CONDUCTEUR)

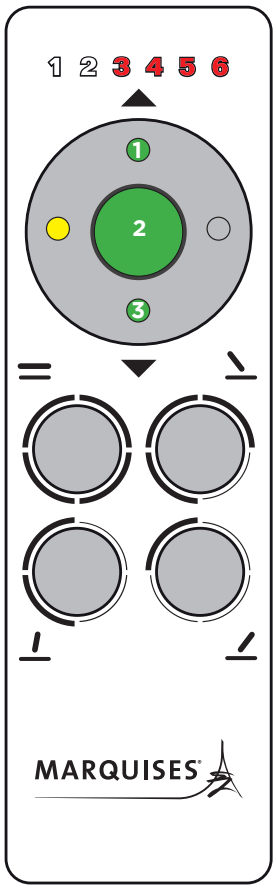


1. Choisir un canal **OPTION 3, 4, 5 ou 6**, à l'aide de la touche .
2. Appuyer 5 fois sur **PT** (au dos de la télécommande) et la 5ème fois rester appuyé jusqu'au BIP de 2 secondes **ET** le va et vient du moteur de rotation (sinon recommencer cette étape).
3. Appuyer sur la touche 2 jusqu'au **va et vient** du moteur.
4. Avec la touche 1 aller en position fin de course haute.
5. Appuyer sur la touche 2 jusqu'aux **2 va et vient** du moteur .
6. Avec la touche 3 aller en position fin de course basse.
7. Appuyer sur la touche 2 jusqu'aux **3 va et vient** du moteur .
8. Appuyer sur **PT** (au dos de la télécommande) jusqu'aux 2 BIPS **ET** un mouvement du moteur.

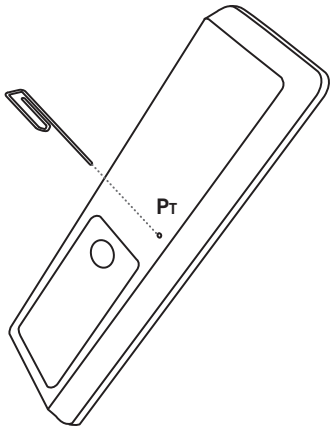

b. Brise-soleil orientables (BSO)

Réglage de la fin de course supérieure

1. Positionner le BSO à mi-hauteur.
2. Appuyer sur la touche de réglage noire.
3. Monter le BSO jusqu'à la fin de course souhaitée.
4. Descendre le BSO à mi-hauteur jusqu'à ce que la touche de réglage noire se déclenche. Vous entendez un «clic».
5. La fin de course supérieure est maintenant enregistrée.

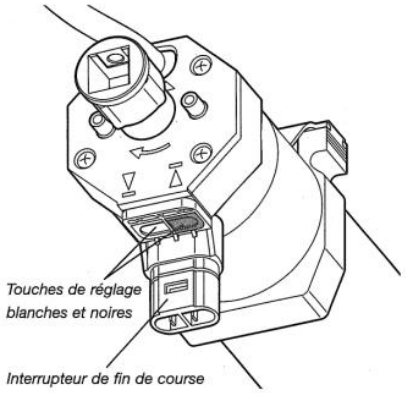



Réglage de la fin de course inférieure


6. Positionner le BSO à mi-hauteur.
7. Appuyer sur la touche de réglage blanche.
8. Descendre le BSO jusqu'à la fin de course souhaitée.
9. Monter le BSO à mi-hauteur jusqu'à ce que la touche de réglage blanche se déclenche. Vous entendez un «clic».
10. La fin de course inférieure est maintenant enregistrée.

c. Protect Lames


Ajuster si besoin les fins de courses à l'aide de l'outil (fourni) ou d'une clé 6 pans (non fournie).

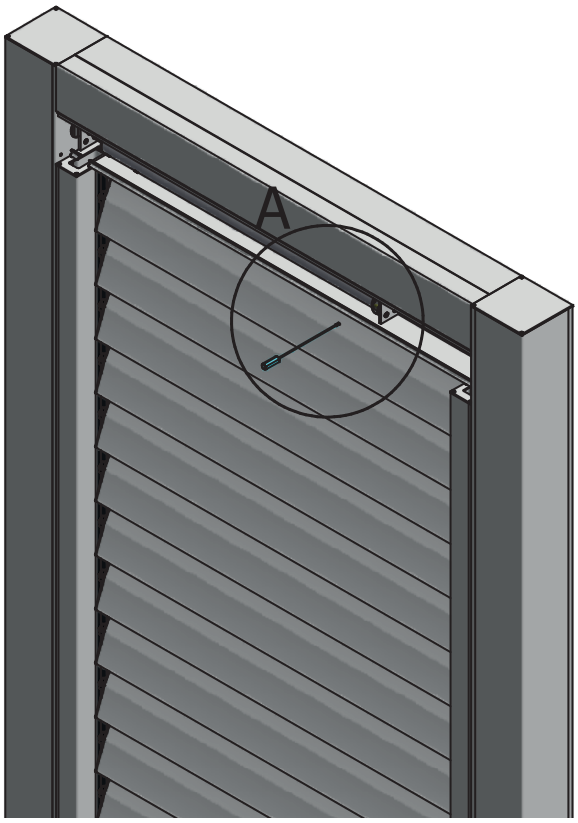

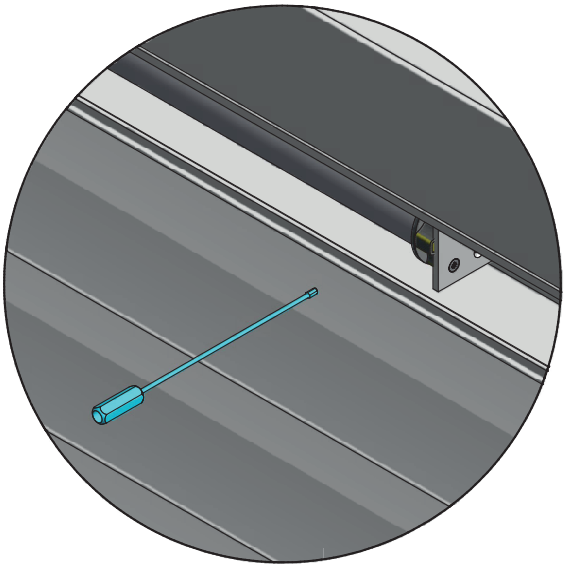


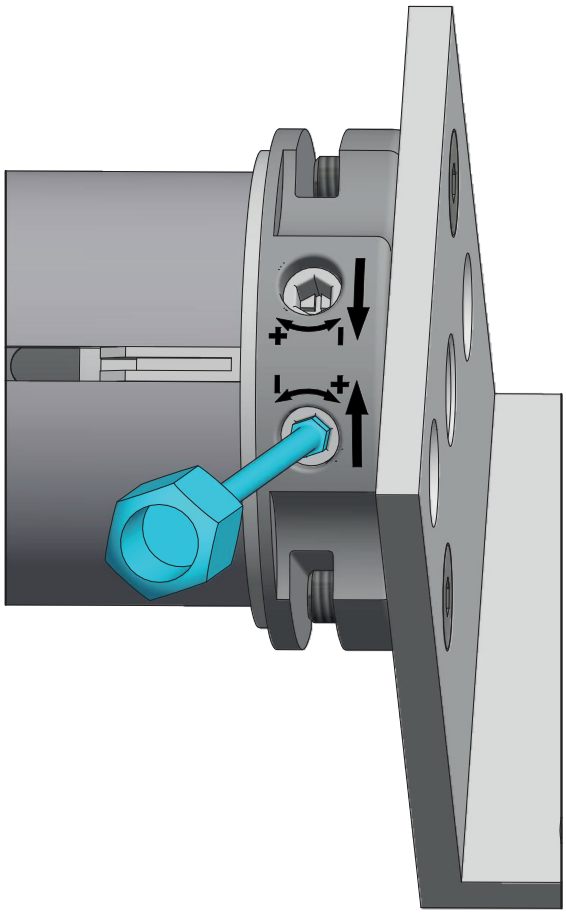


Réglage fin de course en fermeture

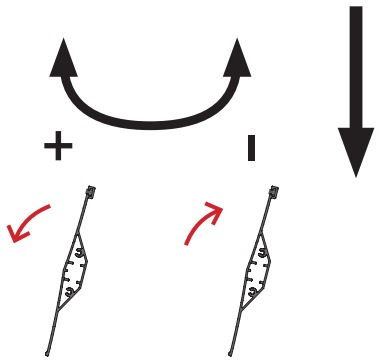


Réglage fin de course en ouverture

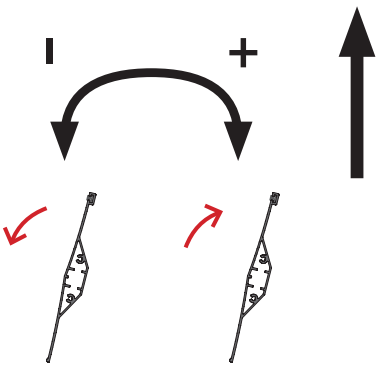

d. OPEN IT

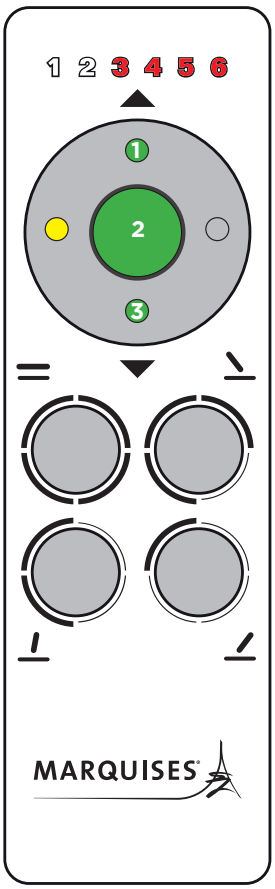


1. Choisir un canal **OPTION 3, 4, 5 ou 6**, à l'aide de la touche .
2. Appuyer 5 fois sur **PT** (au dos de la télécommande) et la 5ème fois rester appuyé jusqu'au BIP de 2 secondes **ET** le va et vient du moteur du store (sinon recommencer cette étape).
3. Appuyer sur la touche 2 jusqu'au **va et vient** du moteur.
4. Avec la touche 3 aller à la fin de course basse.
5. Avec la touche 1 refermer le store sans relâcher jusqu'à l'arrêt sur effort et rester appuyé 2 sec supplémentaires sur la touche 1.
6. Appuyer sur **PT** (au dos de la télécommande) jusqu'aux 2 BIPS **ET** un mouvement du moteur.

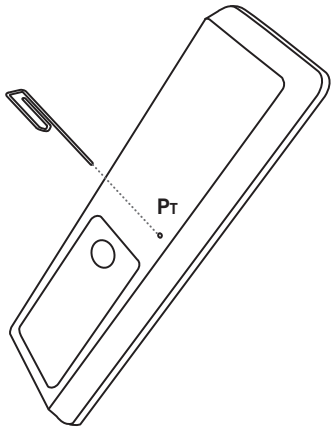


NOTICE DE RÉGLAGE
BOÎTIER VARIATEUR DE CHAUFFAGE

POUR PERGOLA **OPEN**R® (NOON)

1 | LES CONNEXIONS

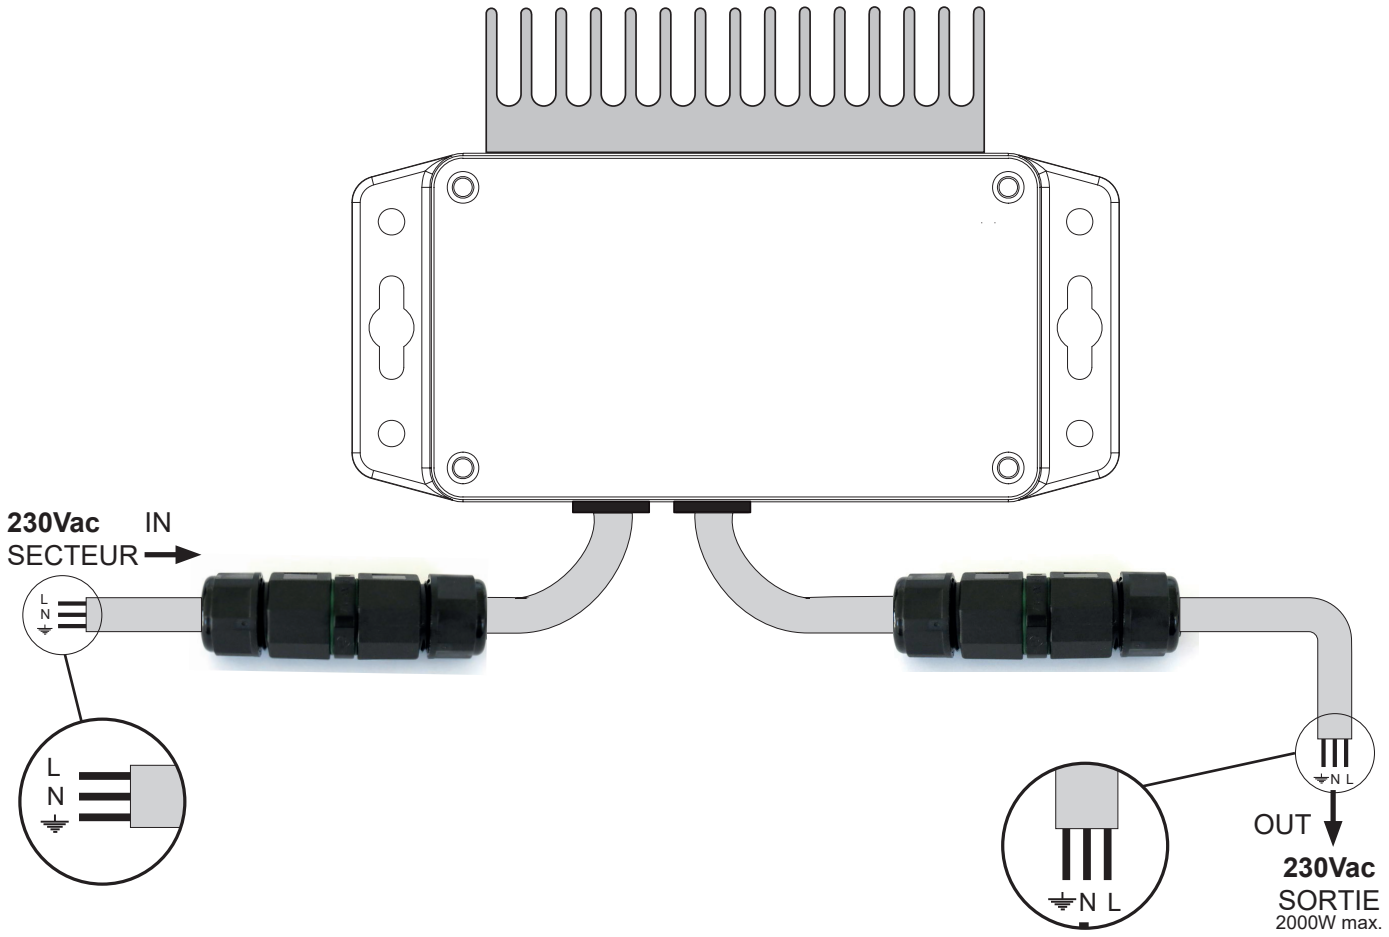

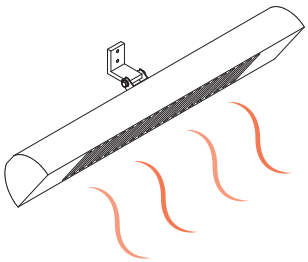



Avant toute programmation, couper électriquement les autres boîtiers.

1 seul chauffage par boîtier

LÉGENDE		Câble
1	Terre	**Terre**
3	Phase secteur	**L**
4	Neutre secteur	**N**


2 | MODE D'EMPLOI

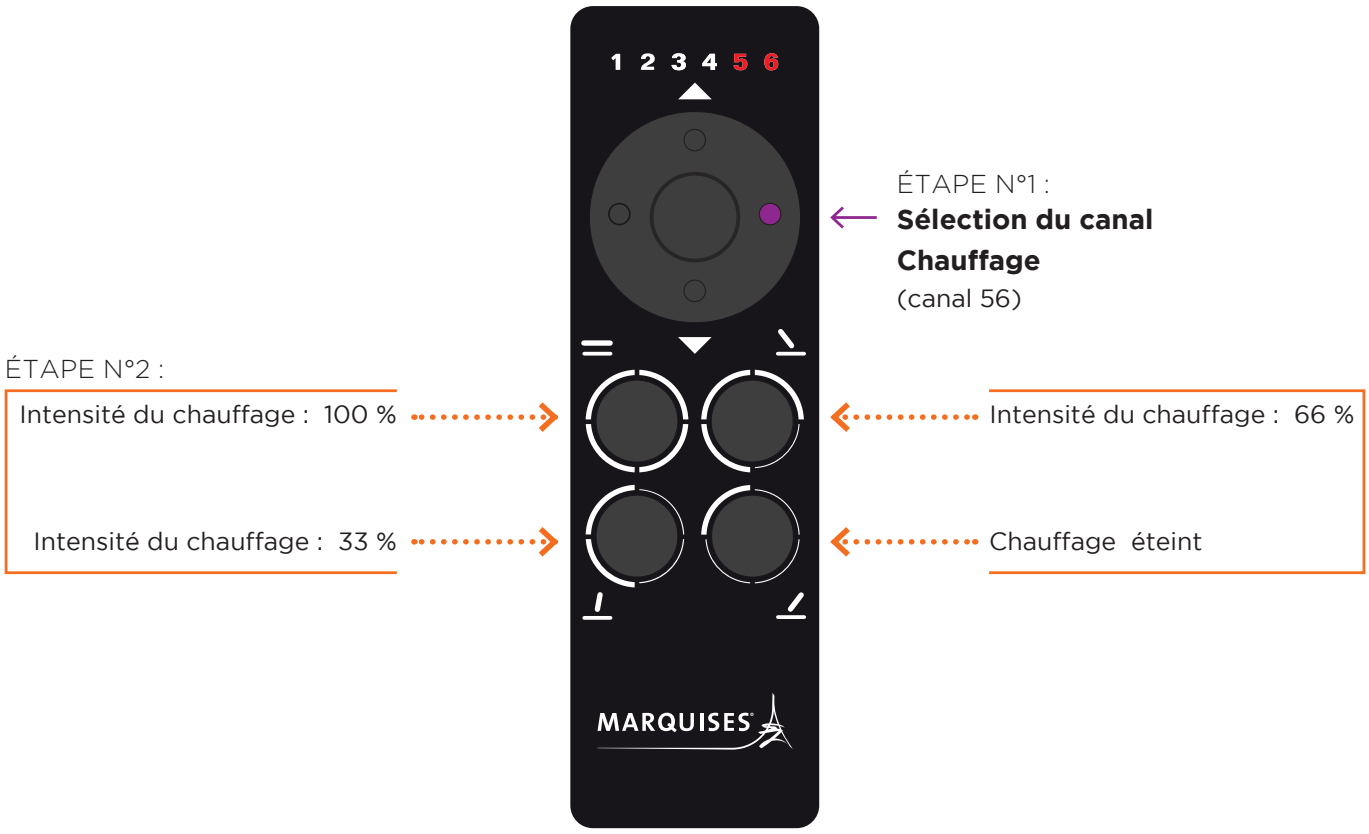

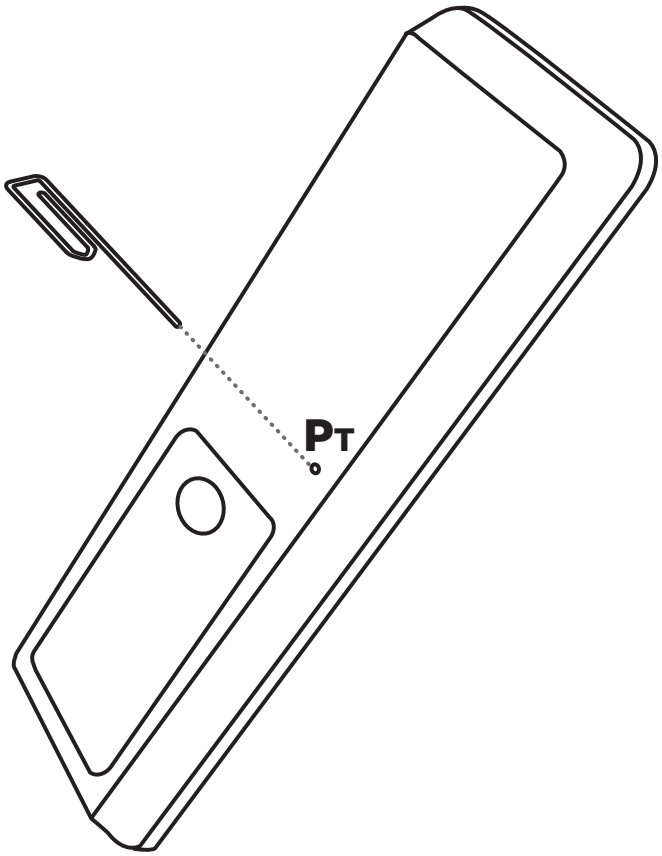


Avant toute programmation, couper électriquement les autres boîtiers.

3 | ASSOCIATION D'UN POINT DE COMMANDE

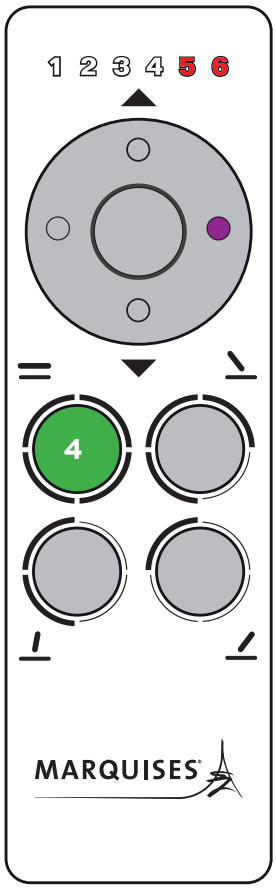


1. Choisir le canal **56** (**CHAUFFAGE**) à l'aide de la touche .
2. Ensuite, appuyer 1 fois sur **PT** (au dos de la télécommande) pendant 1 seconde.
3. Pendant le BIP continu appuyer sur la touche 4 de la télécommande pendant 1 seconde.
4. Le BIP discontinu confirme l'association.

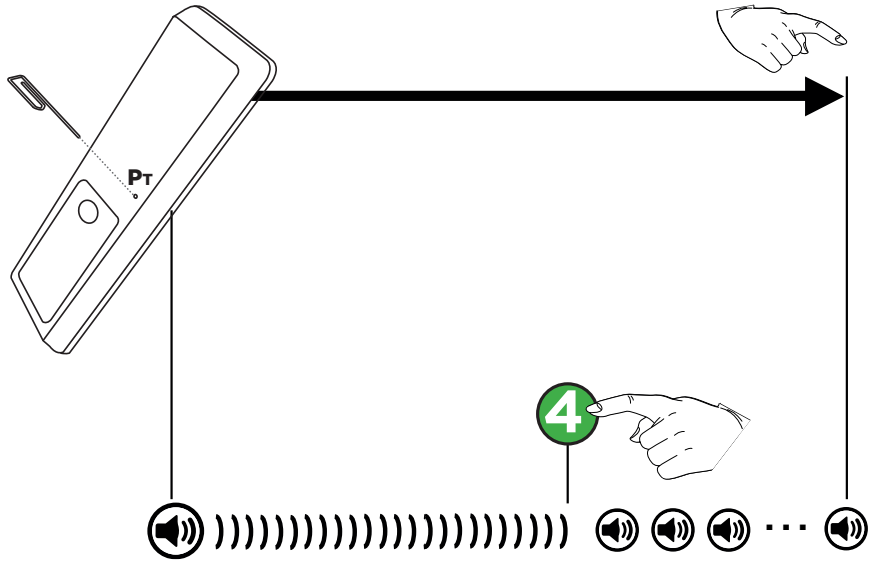

4 | RÉINITIALISATION DU BOÎTIER


Cette remise à zéro supprime tous les points de commandes liés au boitier chauffage.

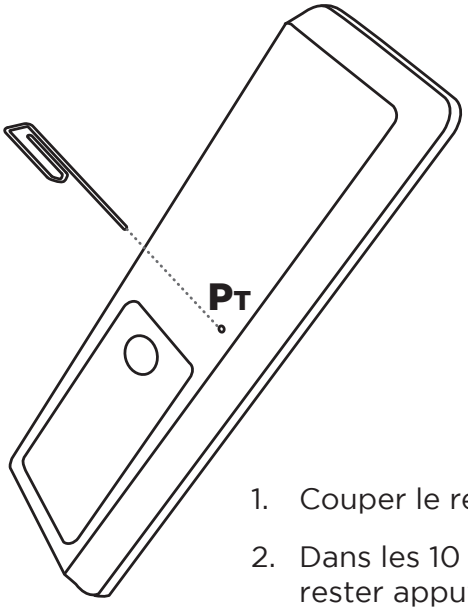

1. Couper le récepteur pendant 5 secondes et rebrancher le.
2. Dans les 10 secondes suivant la mise sous tension, appuyer 10 fois sur **PT** et rester appuyé jusqu'au BIP continu.

NOTICE DE RÉGLAGE
RÉCEPTEUR RGB
POUR PERGOLA **OPEN**R® (NOON)

1 | LES CONNEXIONS

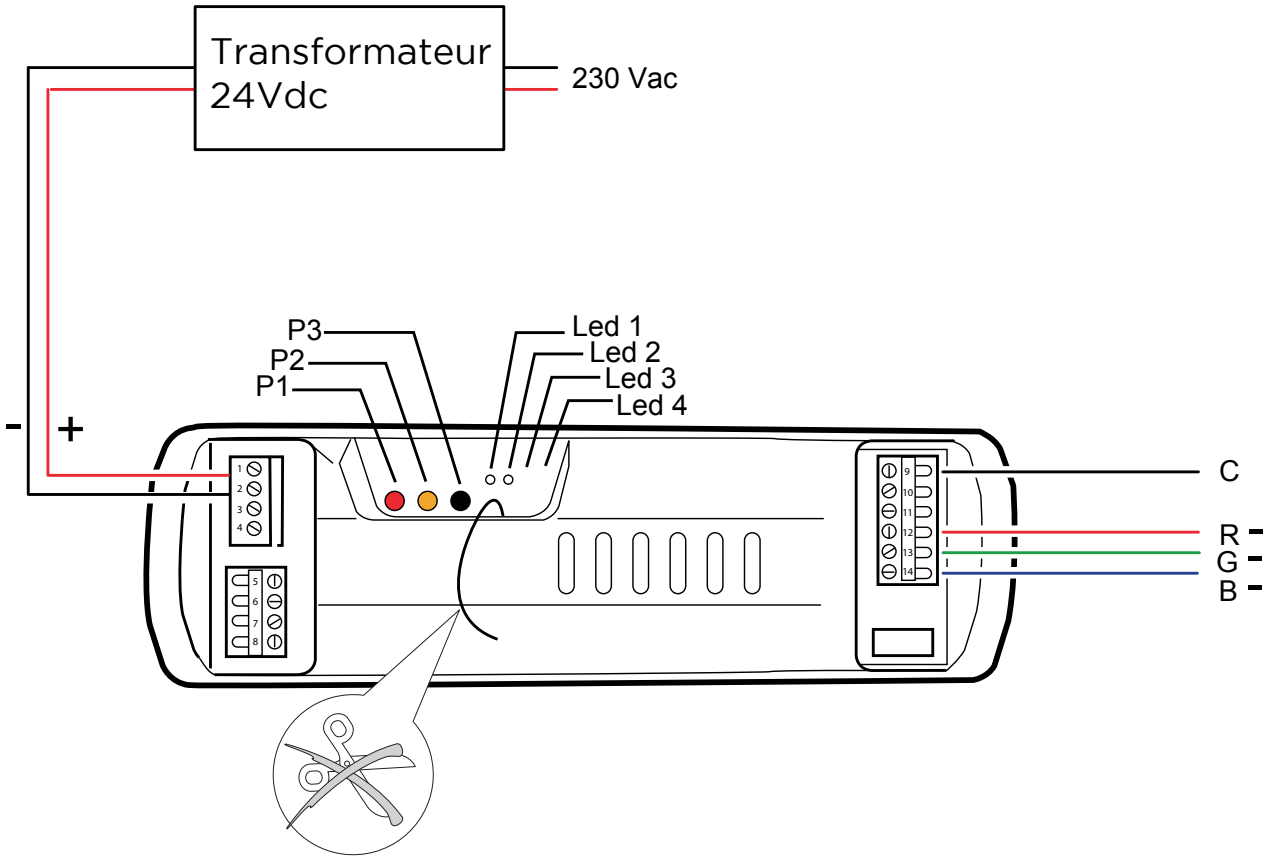

LÉGENDE		Câble
1	Positif 24V	**rouge**
2	Négatif 24V	**noir**
10	Commun	
12	RGB	
13		
14		
P1	Bouton de programmation	
P2	Bouton de programmation	
P3	Bouton de programmation	

2 | MODE D'EMPLOI

ÉTAPE N°3 :

Appuyer sur **SHIFT** pour les couleurs ci-dessous :

- 5 Bleu clair
- 6 Jaune
- 7 Magenta
- 8 Blanc froid

SHIFT

Cycle automatique

OFF

Appuyer sur la touche **cycle automatique** pour activer et ré-appuyer pour inverser le sens de rotation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pendant la séquence vous avez la possibilité de **varier la vitesse de changement des couleurs** en programmant:
1 = 4 secondes variation, 1 seconde stable
2 = 16 secondes variation, 6 secondes stable
3 = 28 secondes variation, 10 secondes stable
4 = arrêter/activer mouvement




ÉTAPE N°1 :
Sélection du canal LED de couleurs
(canal 34)


ÉTAPE N°2 :
Touches Pré-programmées :

- 1 Rouge
- 2 Vert
- 3 Bleu
- 4 Blanc chaud

3 | ASSOCIATION D'UN POINT DE COMMANDE
avec fonction On/Off/Dimmer COULEUR

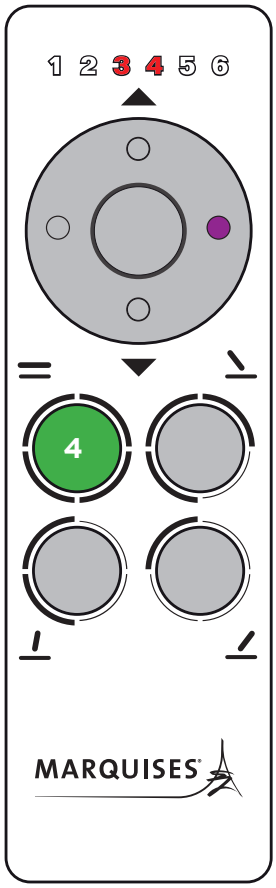

1. Choisir le canal **34** (**LED RGB**), à l'aide de la touche ●.
2. Ensuite, appuyer 1 fois sur **P2** (dans le boîtier RGB) et rester appuyé.
3. Pendant le BIP continu appuyer sur la touche 4 de la télécommande et rester appuyé.
4. Lorsque le BIP devient discontinu, relâcher **P2** et la touche 4.

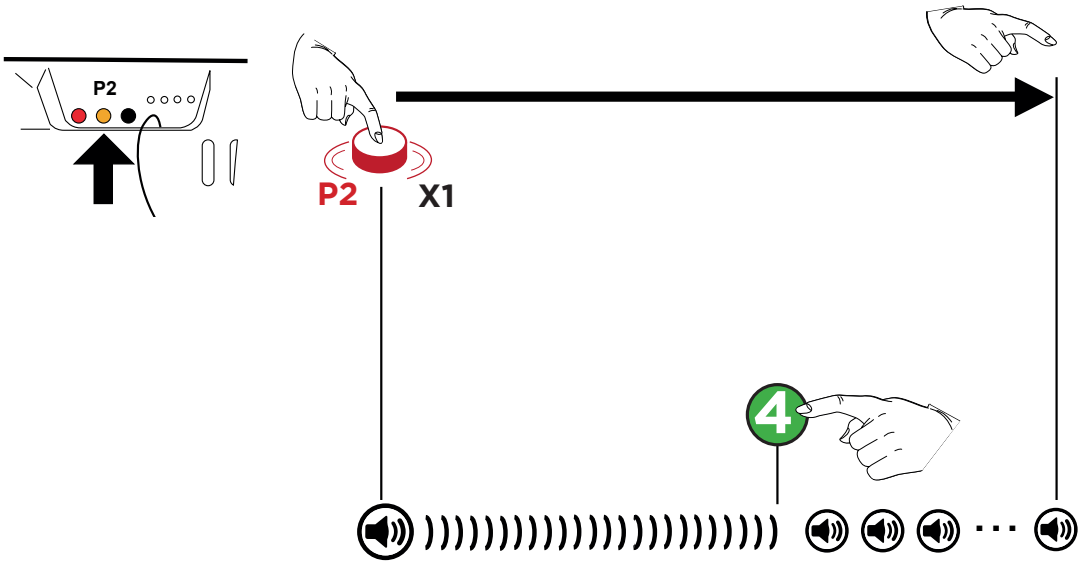

4 | RÉINITIALISATION DU BOÎTIER

Cette remise à zéro supprime tous les points de commandes liés au récepteur RGB.

Appuyer 3 fois sur **P3** (dans le boîtier RGB) et la 3ème fois rester appuyé 10s jusqu'au BIP continu.




NOTICE DE RÉGLAGE
BOÎTIER STATION MÉTÉO
POUR BSO ET BANNETTE CONDUCTEUR

POUR PERGOLA OPEN® (NOON)

1 | LES CONNEXIONS

IMPORTANT : VÉRIFIER SWITCH 3 ET 4 SUR ON

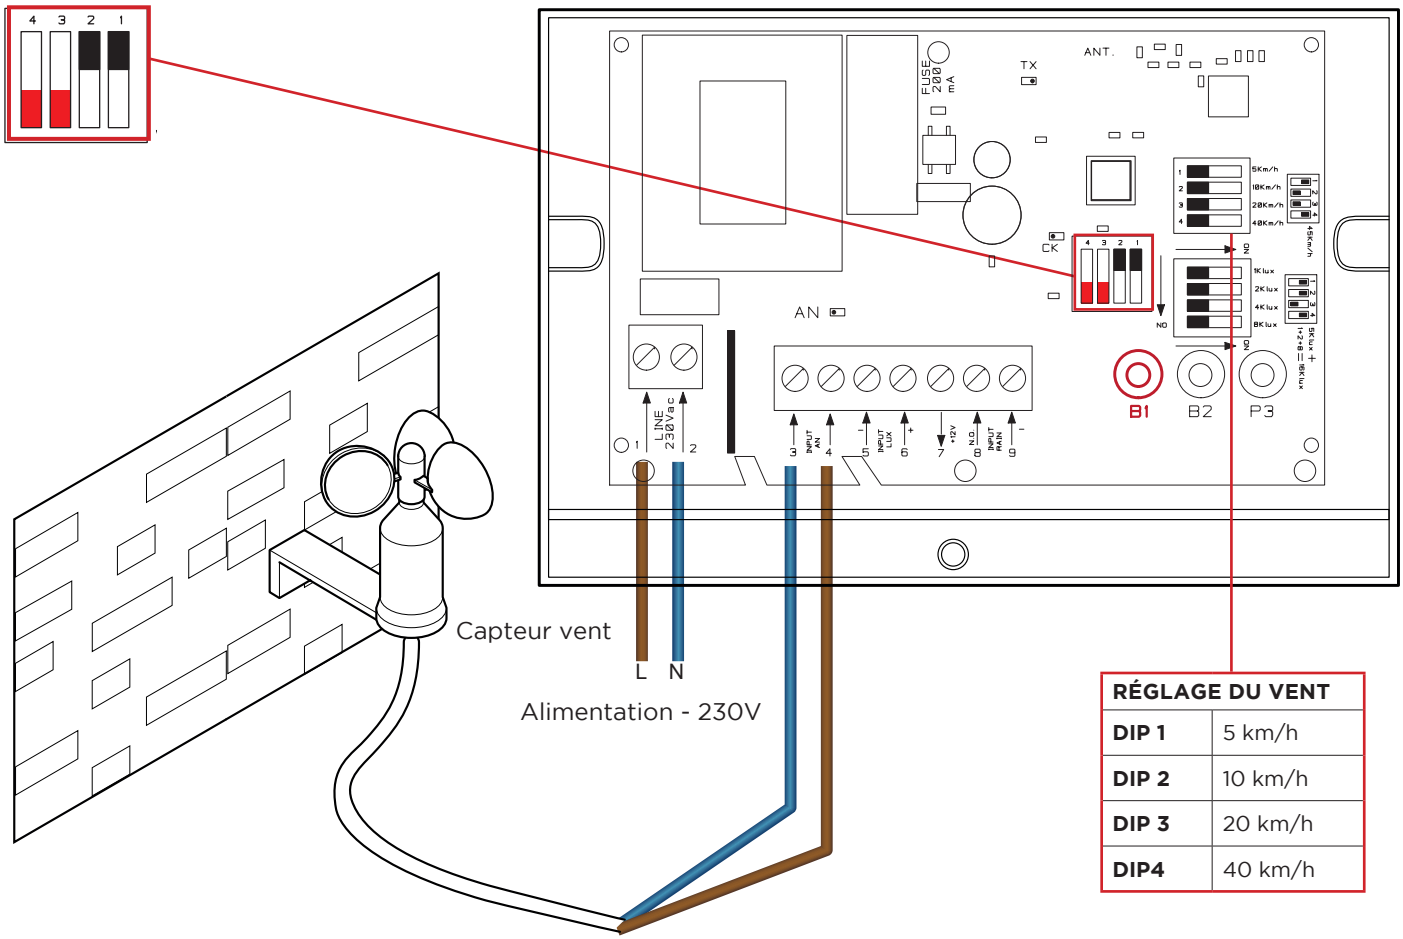


RÉGLAGE DU VENT	
DIP 1	5 km/h
DIP 2	10 km/h
DIP 3	20 km/h
DIP4	40 km/h


LÉGENDE		Câble
1	Phase alimentation électrique 230V	**brun**
2	Phase alimentation électrique 230V	**bleu**
3	Capteur vent	**bleu**
4	Capteur vent	**brun**
B1	Bouton de programmation	

IMPORTANT :
Ne pas associer un capteur vent à un store ZIP.

2 | ASSOCIATION DE LA STATION MÉTÉO à 1 moteur du boitier 4 stores verticaux

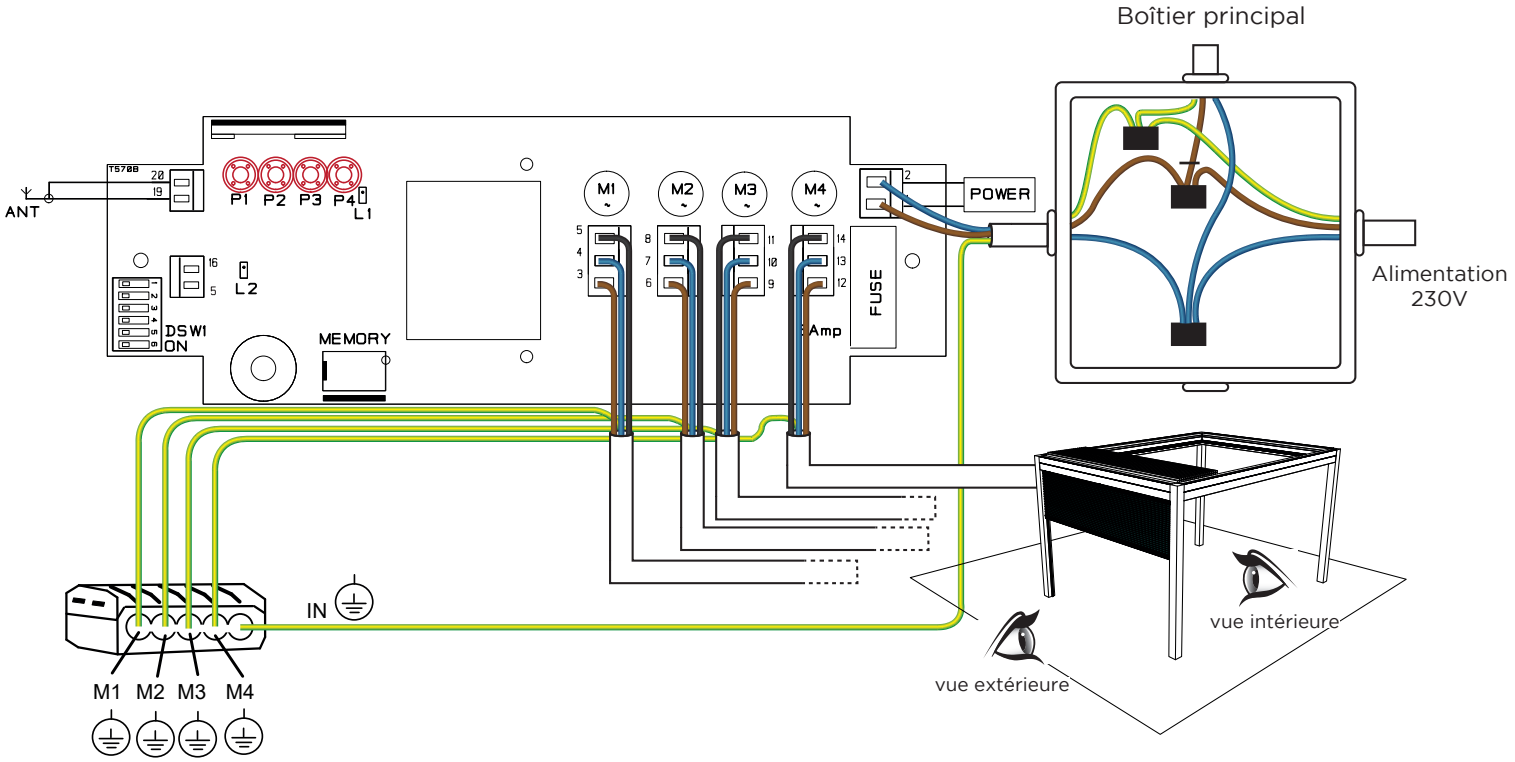


1. Appuyer **3 fois rapidement sur la touche du moteur à associer au boitier de la station météo** (P1 = moteur 1, P2 = moteur 2, P3 = ...) et rester appuyé la 3e fois.
2. Pendant le BIP continu appuyer sur le **bouton B1 de la station météo** et rester appuyé.
3. Lorsque le BIP devient discontinu, relâcher **P** et le **bouton B1**.

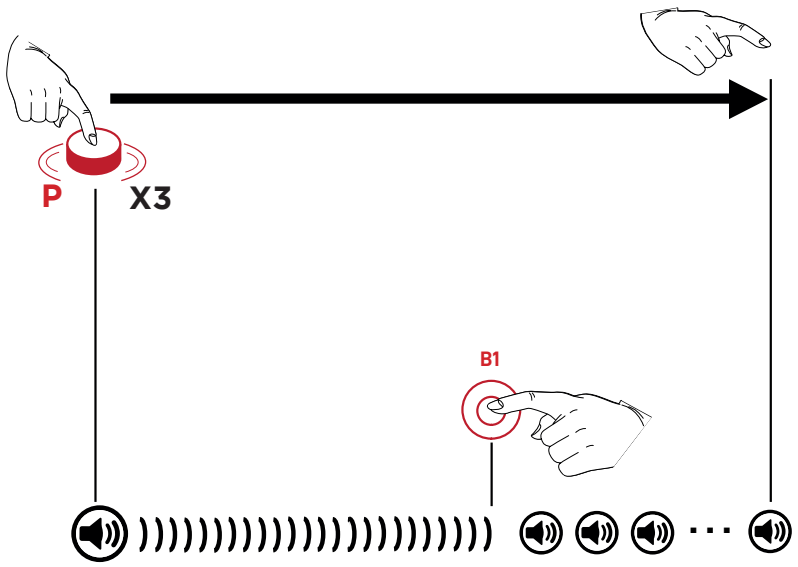

3 | RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DU VENT (2 à 75 km/h)

Mettre le switch correspondant sur ON pour obtenir la sensibilité souhaitée


Ex : pour une sensibilité de 50km/h, mettre switch 2 et 4 sur ON
pour une sensibilité de 75km/h, mettre switch 1, 2, 3 et sur ON

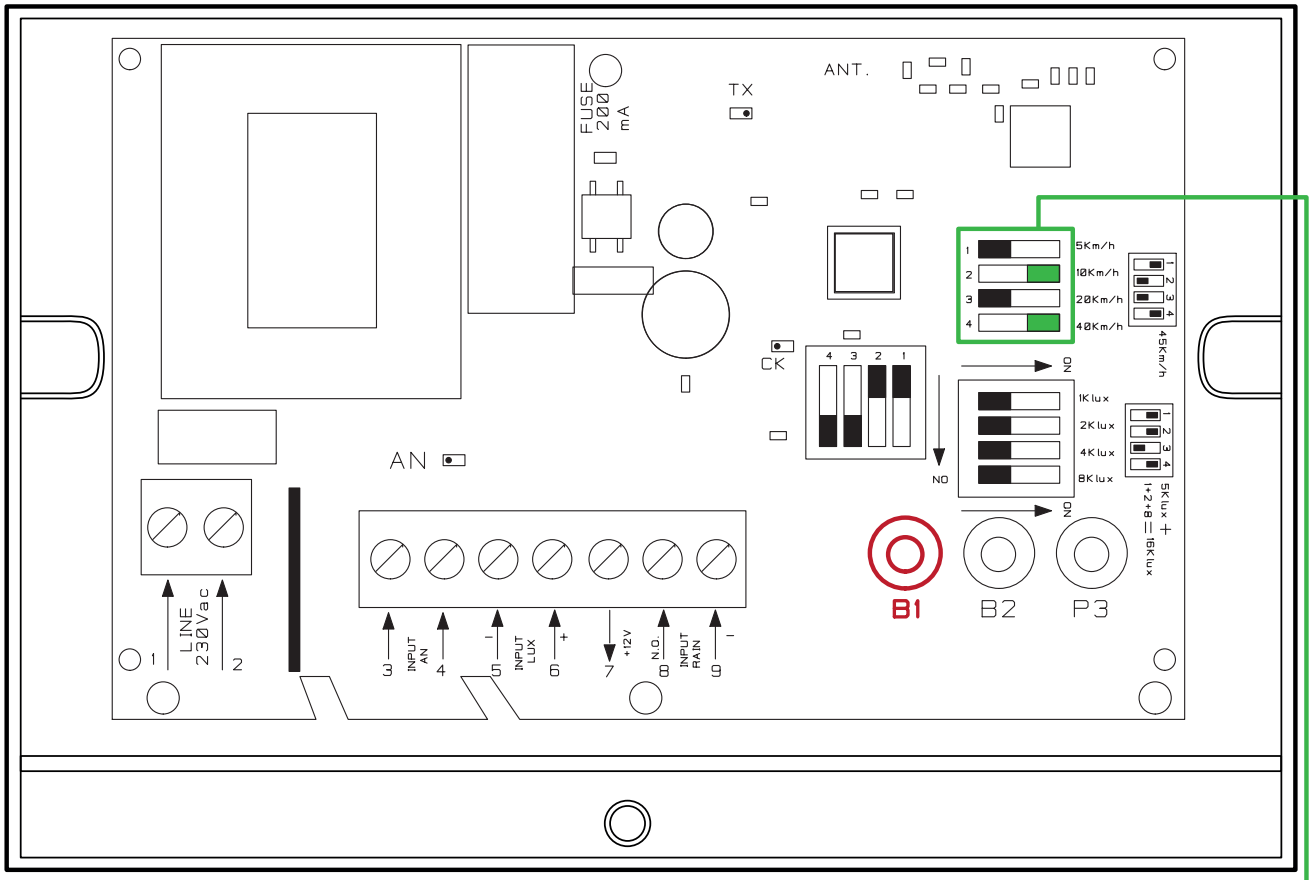

RÉGLAGE DU VENT	
DIP 1	5 km/h
DIP 2	10 km/h
DIP 3	20 km/h
DIP4	40 km/h

NOTICE DE RÉGLAGE
ASTUCES ET CONSEILS

POUR PERGOLA **OPEN** (NOON)

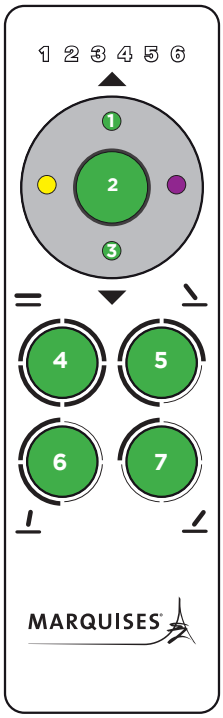

Avant de commencer		
Si problème quelconque.	›	Toujours couper le courant **30 sec**.

Constats		**Solution**
Les canaux 12 / 34 / 56 ne sont plus accessibles.	›	Attendre que tous les voyants de la télécommande soient éteints, puis appuyer sur les touches ● et ● pendant 5 sec. Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 s'allument pendant quelques secondes. Les canaux 12 / 34 / 56 sont à nouveau accessibles.
CANAL LAMES : test ouverture totale avec la touche 4. La touche 4 ne s'arrête pas à la fin de course.	›	Vérifier dans le boîtier LAMES/LED le bon fonctionnement de la LED L4. L4 fonctionne à nouveau normalement quand : 1. Lames fermées = L4 allumée. 2. Appuie sur la touche 7 du canal lames 3. La LED L4 s'éteint. 4. Les lames s'arrêtent à la fin de course. 5. La LED L4 se rallume. Si les étapes ci-contre ne sont pas respectées, refaire le temps de travail (En cas de question, contacter la Hotline Technique Marquises au 0 825 950 925).
CANAL LAMES : uniquement les 3 dernières touches fonctionnent.	›	1. Vérifier le pont 13/14 du capteur température. 2. Si le canal lame est mal associé, il faut pendant l'association appuyer sur la touche 4.
Les stores verticaux (ZIP, BSO et Bannette conducteur) ,ne fonctionnent pas en automatique.	›	3. Effacer le boîtier 4 stores et reprogrammer les options.



IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER OU DE METTRE EN FONCTION LES AUTOMATISMES. CONSERVEZ LES NOTICES POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE.

INSTALLATION DES AUTOMATISMES

Les automatismes doivent être installés, mis en service et vérifiés périodiquement seulement par des techniciens qualifiés, conformément aux normes en vigueur pour les appareillages électriques. Une installation non conforme, un mauvais réglage ou une altération inadéquate des automatismes pourraient entraîner des incendies, chocs électriques et blessures graves. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir à cause d'une mauvaise installation ou d'une utilisation non conforme des automatismes.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Tous les branchements doivent être prévus pour une alimentation générale en monophasé 230Vac et pour le raccordement de terre. Pour la déconnexion du réseau, utiliser un interrupteur omnipolaire avec une ouverture des contacts de minimum 3,5 mm. Installer **tous les dispositifs de sécurité** requis et utiliser des matériaux de branchement aptes à garantir une isolation conforme aux normes de sécurité électrique. Garder physiquement les câbles avec tension 230Vac éloignés des câbles de signal. Les câbles de connexion doivent avoir une section adéquate à la charge appliquée et ils doivent avoir une caractéristique nominale de température T de 90°C. Le tableau ci-dessous montre (approximativement) les valeurs de résistance et de courant maximal d'un câble électrique de cuivre en fonction de sa section :

Section (mm²)	R (Ω)	Courant max. (A)
1	19,5	5
1,5	13,3	10
2,5	7,98	16

Attention : si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé seulement par le constructeur ou par son service technique ou par du personnel qualifié afin de prévenir tous risques.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Ces automatismes ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris des enfants) à capacité physique, sensorielle ou mentale réduites, ou qui ne soient pas correctement informés sur les caractéristiques du produit et sur les possibles dangers qu'il pourrait causer. Surveiller les enfants afin d'être sûr qu'ils ne jouent pas avec les automatismes. Ne pas toucher les automatismes avec les mains mouillées, avec des objets métalliques ou inflammables. Ne pas opérer dans les composants à haute tension des automatismes quand ils sont sous tension. Utiliser les automatismes seulement avec des charges dont le fonctionnement ne constitue pas de danger. La réception radio du dispositif peut être perturbée si dans l'environnement il y a des perturbations radioélectriques créées par d'autres automatismes qui transmettent sur la même bande de fréquence ou si les automatismes se trouvent dans un boîtier avec parties métalliques.

ÉLIMINATION DES AUTOMATISMES

À la fin de la durée de vie utile des automatismes, ils ne doivent pas être éliminés comme tout autre déchet domestique. En effet, ils doivent être déposés dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se débarrasser de ces automatismes par les voies appropriées à la fin de sa vie utile. Ne pas respecter cette consigne peut vous soumettre à des sanctions établies par les lois régissant l'élimination des déchets.

En cas de questions, n'hésitez pas à contacter la Hotline Technique Téléphonique Marquises Stores :

0 825 950 925 Service 0,15 € / min + prix appel

TIR TECHNOLOGIES se réserve le droit de toutes modifications - Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique