
10. MODIFIER LE CODE D'OUVERTURE

Le code d'ouverture est utile pour vérifier le fonctionnement du relais principal pendant l'installation. Le paramètre défini par défaut en usine pour le code d'ouverture est **2580**. Lors de l'ajout du premier utilisateur au clavier, le code d'ouverture défini par défaut est automatiquement supprimé et le clavier attend la saisie d'un nouveau code d'ouverture.

1. Accédez au mode programmation.
2. Appuyez sur la touche « 1 » pour accéder au menu 1. Le voyant du mode passe au rouge.
3. Entrer le nouveau "Code Ouverture"
4. L'EASYBKA/R retourne en mode normal : le voyant de la porte s'éteint et le voyant du mode passe au vert.

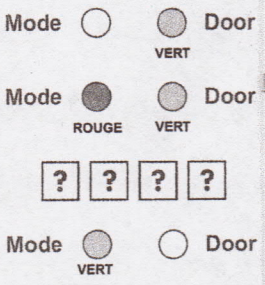

REMARQUE


- le code d'ouverture ne fonctionne pas en mode sécurisé.
- Des entrées erronées peuvent provoquer la réinitialisation du clavier en mode normal.
- Le code **0000** efface le code d'ouverture et le désactive.

11. MODIFIER LE CODE AUXILIAIRE

Le code auxiliaire est utile pour vérifier le fonctionnement du relais auxiliaire pendant l'installation. Le paramètre défini par défaut en usine pour le code auxiliaire est **0852**. Lors de l'ajout du premier utilisateur au clavier, le code auxiliaire défini par défaut est automatiquement supprimé et le clavier attend la saisie d'un nouveau code auxiliaire.

1. Accédez au mode programmation.

2. Appuyez sur la touche « 2 » pour accéder au menu 2 : le voyant du mode passe à l'orange.
3. Entrer le nouveau "Code Auxiliaire"
4. L'EASYBKA/R retourne en mode normal, il s'ensuit l'émission de 3 bips : le voyant de la porte s'éteint et le voyant du mode passe au vert.

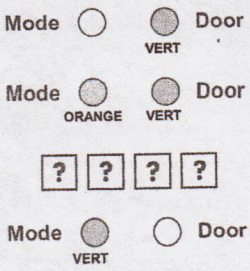


REMARQUE

- Le code auxiliaire ne fonctionne pas en mode sécurisé et fonctionne seulement quand le mode auxiliaire est 0, 1, 8 ou 9.
- Le code **0000** efface le code auxiliaire et le désactive.

12. MODIFIER LE CODE DE PROGRAMMATION

1. Accédez au mode programmation.
2. Appuyez sur la touche « 3 » pour accéder au menu 3 : le voyant du mode passe au vert.
3. Entrer le nouveau "Code de Programmation"
4. L'EASYBKA/R retourne en mode normal, il s'ensuit l'émission de 3 bips: Le voyant de la porte s'éteint et le voyant du mode passe au vert.

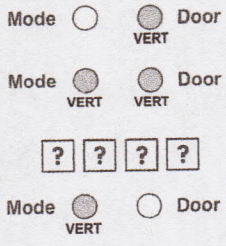

REMARQUE

- Il n'est pas possible d'effacer le code de programmation, le code **0000** n'est pas valide.