NOTICE SIMPLIFIEE*

KIT DIVA

Vidéophone couleur mains libres avec afficheur LCD à câblage simplifié.





* Cette notice ne remplace pas la notice fournie dans le kit.

Instructions


Effectuer l'installation en suivant scrupuleusement les instructions fournies par le constructeur et conformément aux normes en vigueur.

Tous les appareils doivent être strictement destinés à l'emploi pour lequel ils sont conçus. Comelit Group S.A. décline toute responsabilité en cas mauvais usage des appareils, pour des modifications effectuées par d'autres personnes pour n'importe qu'elle raison et pour l'utilisation d'accessoires non fournis par nous.

Tous les produits sont conformes aux prescriptions demandées par les normes CEE 73/23-89/336. cela est attesté par la présence du marquage CE sur les produits.

Éviter de placer les fils de montant à proximité des câbles d'alimentation (230/400V)

Description du moniteur et informations pour l'utilisateur

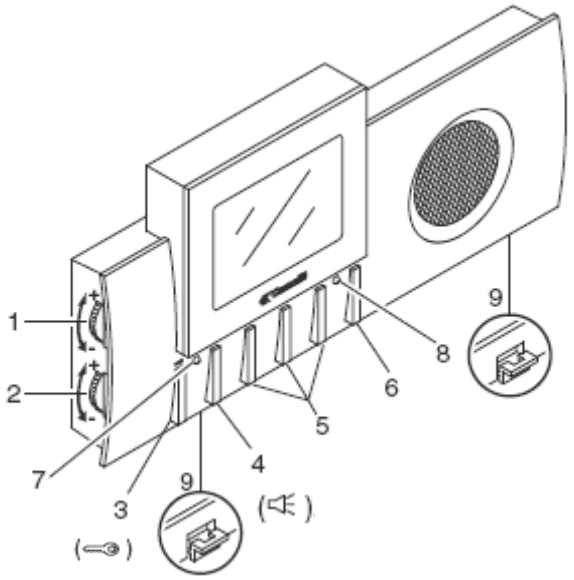

Les moniteurs mains-libres série Diva (art. 4780) sont compatibles avec les moniteurs de série Bravo, Eurocom et Vidéocom. La bride de fixation (art.4786) complète le moniteur et elle détermine le système de câblage:

1. Réglage de la luminosité
2. Réglage du volume d'appel
3. Bouton de porte
4. Bouton pour brancher et débrancher la fonction phonique après appel. Après le branchement (led bleue allumée) la conversation est en modalité Parler/Ecouter automatique*
5. Bouton (NO) libres (1) (2) (3) de série.
6. Bouton à plusieurs fonctions:
   6A: Branchement et débranchement du service Privacy: Exclusion de l'appel de la plaque de rue ou du HP-micro.
   6B: Modalité Parler/Ecouter manuelle: Le moniteur étant en fonction phonique, appuyer sur le bouton pour parler et le relâcher pour écouter*
   Attention: Une fois activée la modalité Parler/Ecouter manuelle, celle-ci se maintient jusqu'à l'appel suivant
   6C Contact libre (NO) en réglant la bride de la manière indiquée à la page 7. *Attention dans ce cas la modalité Parler/Ecouter manuelle n'est plus disponible.*
7. Led bleue de signalisation service privacy actif, ou durant une communication, signale l'état de la conversation*:
   -*Eteinte*: Sur le moniteur on entend le son venant de la plaque de rue.
   -*Allumée*: Le son venant du moniteur est entendu sur la plaque de rue.
8. Crochets de fixation.

**Attention si la led rouge clignote, demeurer à l'écoute et attendre qu'elle s'éteigne avant de parler.*

Fig. 1 Installation moniteur art.4780 sur boîtier d'encastrement. Le boîtier 503 série civile(art.4517) doit être scellé horizontalement.
Fig. 2 Installation en saillie du moniteur art. 4780 et dimensions d'encombrement du moniteur.
Fig. 3 Comment déposer le moniteur.
Fig. 4/5 Installation bride et moniteur sur la base de table.
Fig. 6

1. Connecteur bride moniteur
2. Bornes de connexion installation
   C4 P4 Contacts NO (24V-100mA) Bouton 4 du moniteur.
   C3 P3 Contacts NO (24V-100mA) Bouton 3 du moniteur.
   C2 P2 Contacts NO (24V-100mA) Bouton 2 du moniteur.
   → Contacts NO (24V-100mA) Bouton 1 du moniteur.(Normalement utilisé pour la fonction d'auto éclairage).
   → P1 Bouton ouvre porte.
   + LED Entrée signalisation Led (+12 Vdc). La led bleue clignote si le signal est présent.
   S Entrée sonnerie électronique et phonie.
   AI Borne de connexion pour branchement optionnel de la fonction d'auto éclairage.
   +V Entrée alimentation bride.
   V/V1 Entrée signal vidéo coaxial ou V1 pour signal vidéo différentiel.
   SH/V2 Entrée signal vidéo coaxial ou V2 pour signal vidéo différentiel.
   SEN Entrée de reset pour port audio.
3. J5 Double jumper: Vérifier que J5 est en position SEM.
4. J3 Déplacer ce jumper pour dégager le bouton 4 du moniteur.(Référence dans la boite à borne C4 P4 contact NO 24v 100mA max).
5. CV1 Pont pour la fermeture 75 Ohms du signal vidéo, à couper en cas de connexions en cascades.
6. CV2 Pont pour la fermeture 75 Ohms du signal vidéo, à couper en cas de connexions en cascades.
7. CV3 Pont à couper pour empêcher le branchement automatique du moniteur sur appel du poste extérieur.
8. J2 Pont à couper pour débrancher la fonction secret conversation.
9. TM1 Volume haut parleur DIVA.
10. TM3 Sensibilité du micro pour la communication des canaux de phonie. (Réglée d'origine dans la position idéale).
11. TM4 Volume micro DIVA vers la plaque de rue.
12. TM5 Amplitude du signal Vidéo. (Réglée d'origine dans la position idéale).

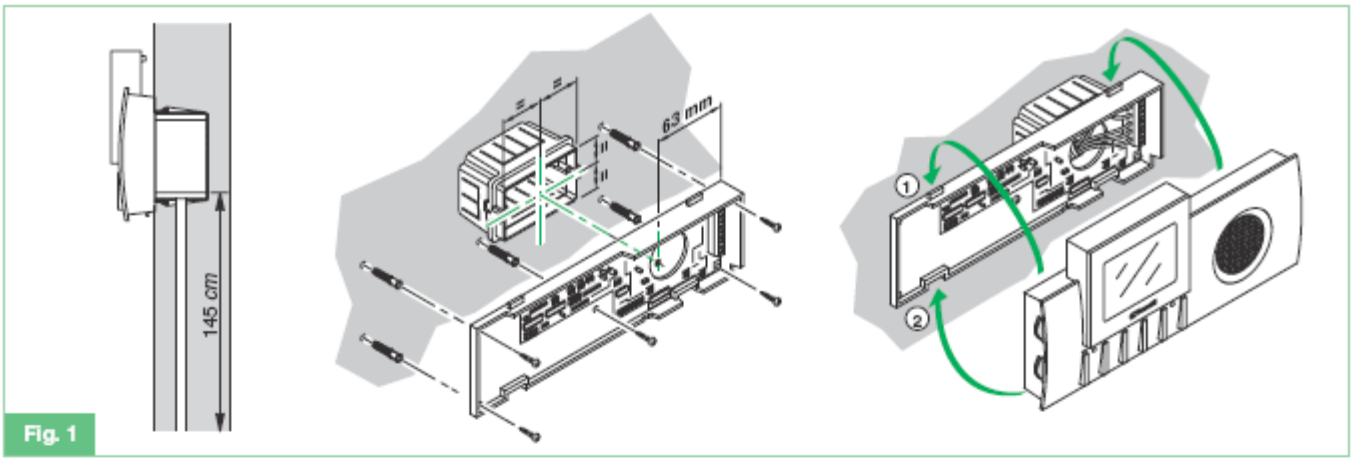


Fig. 1

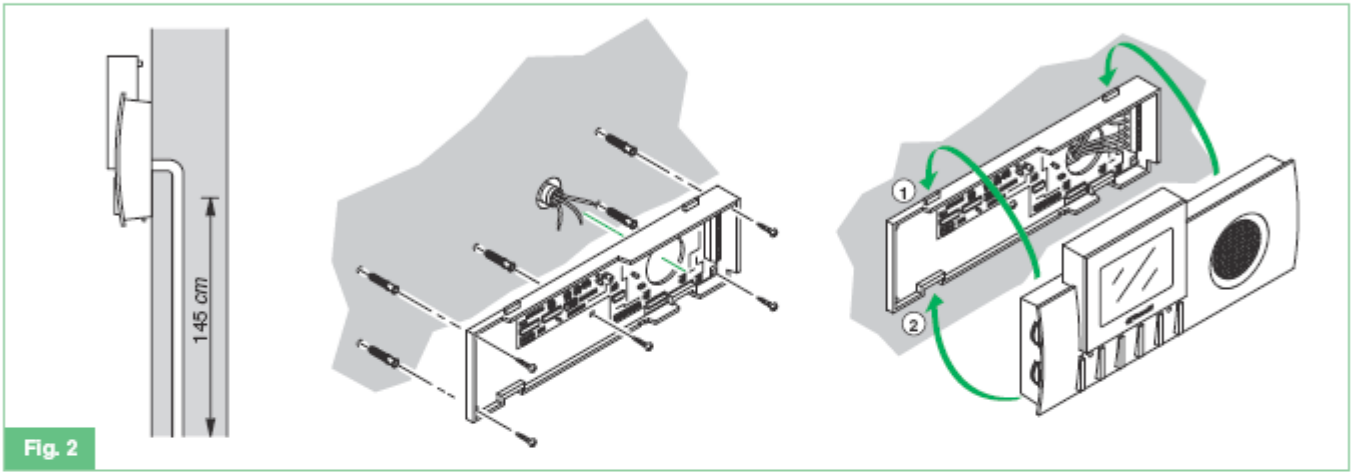


Fig. 2

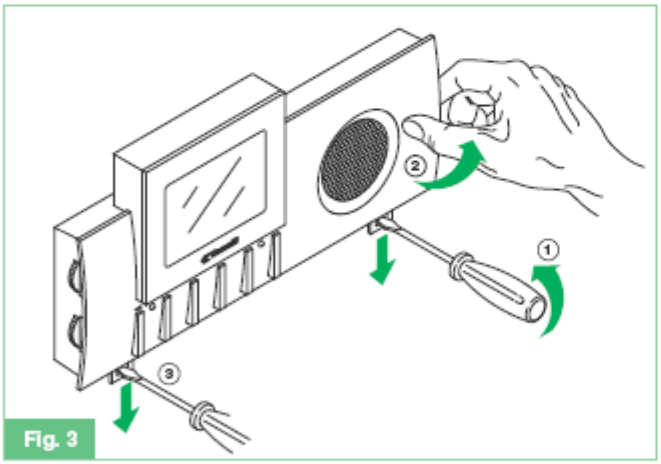
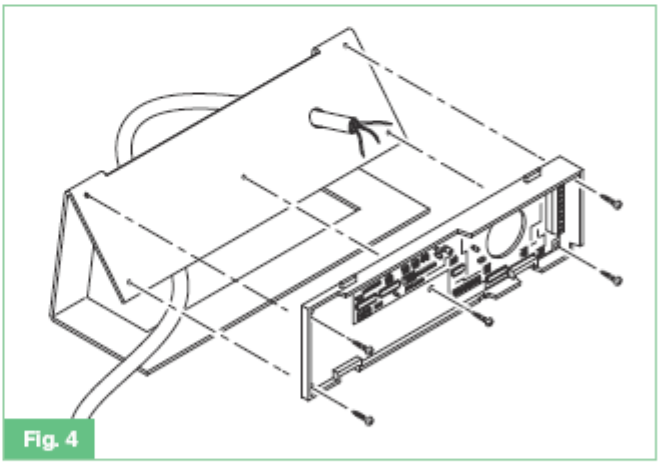


Fig. 3


Fig. 4

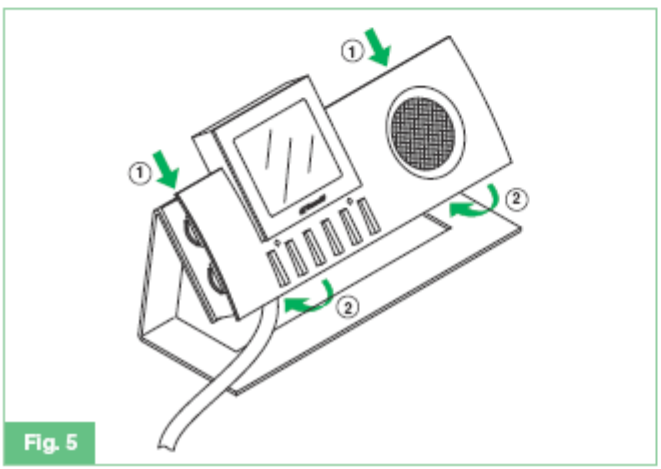


Fig. 5



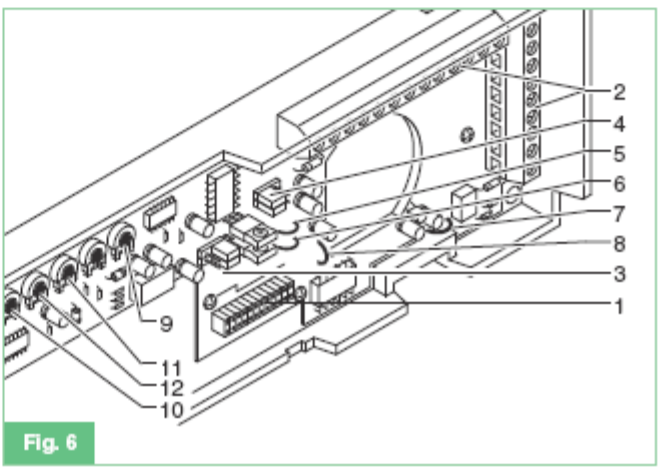


Fig. 6


Comment placer la boite d'encastrement dans le mur.

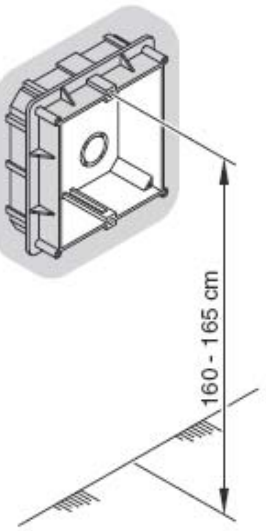


Comment fixer le cadre à la boite d'encastrement

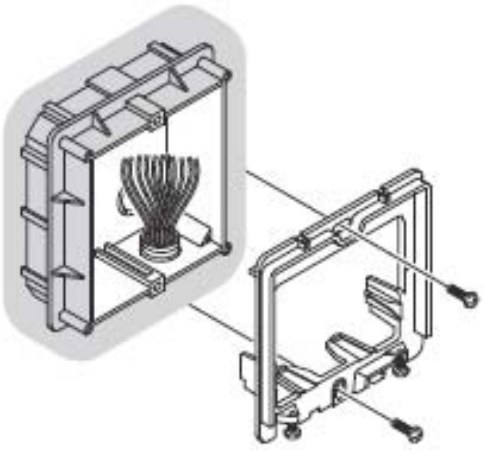


Comment fixer la cadre au boîtier saillie.

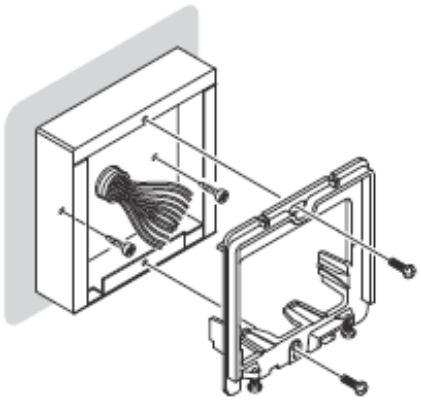


Câblage du bornier déjà inséré ou à insérer.

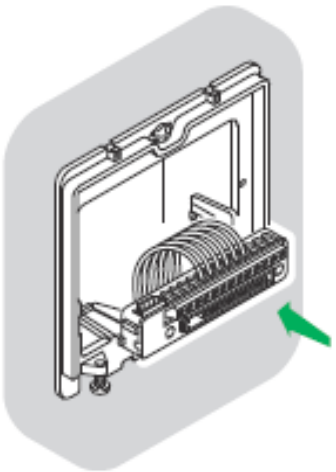


Montage, connexions et réglages du groupe audio/vidéo.

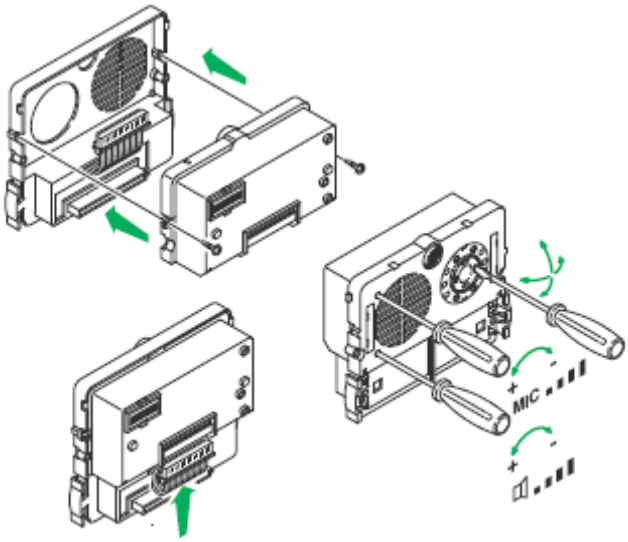


Comment insérer les modules.

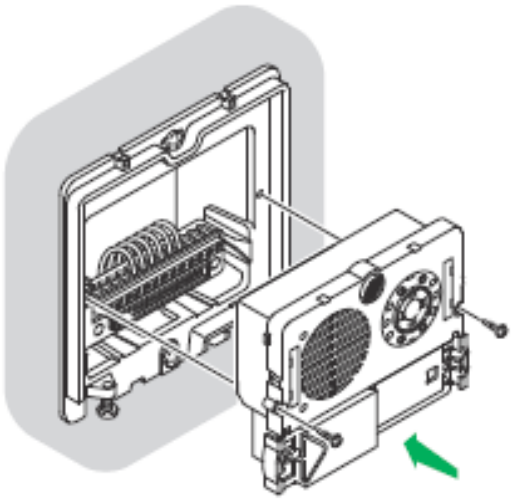

Comment insérer et enlever les platines.

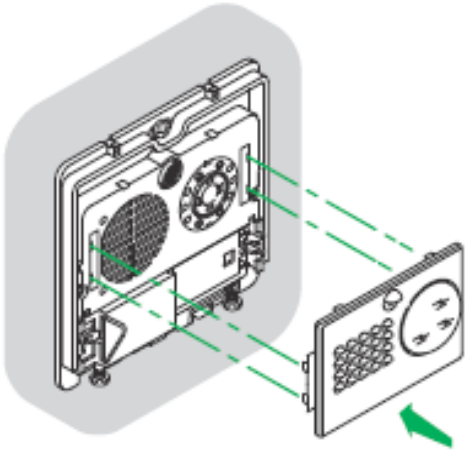

Comment fixer le châssis.

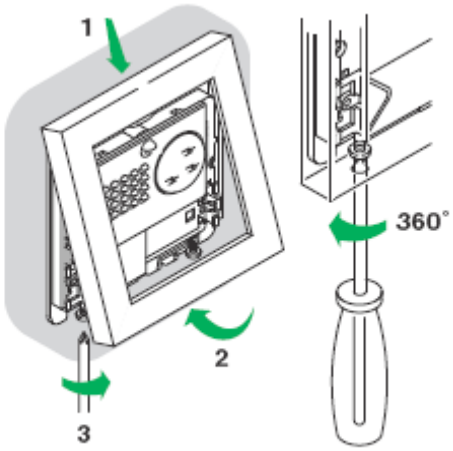

Pour réaliser les étiquettes porte-noms d'une façon optimale nous vous conseillons de procéder avec

Utiliser une bande adhésive transparente pour machines à étiqueter (type Dyno) comme montré dans la figure 1

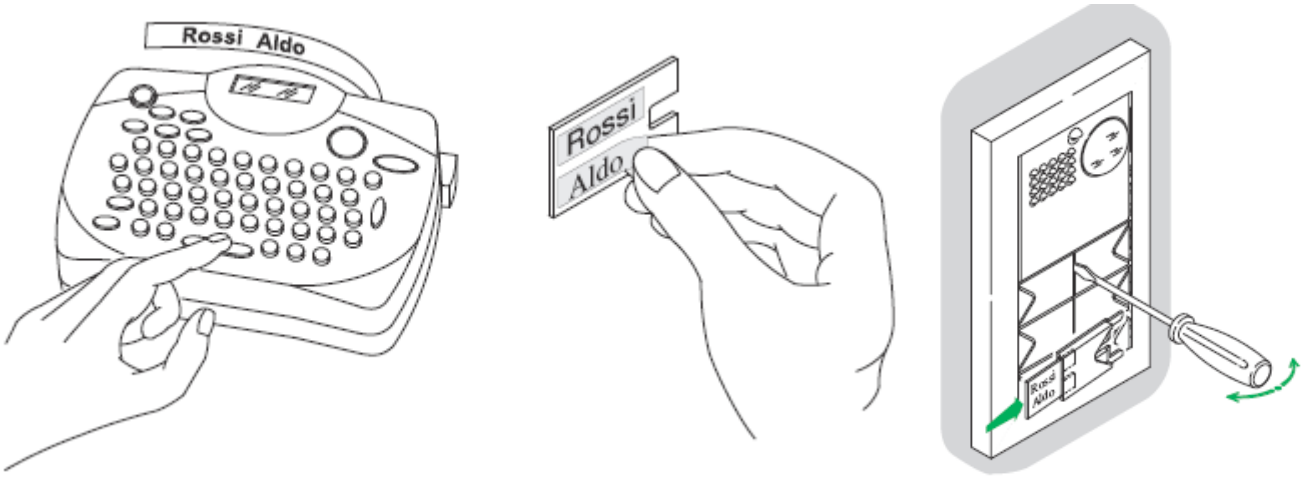


Fig. 1

Utiliser l'Art optionnel 1234 « Kit pour imprimer les étiquettes porte noms powercom » qui contient 20 feuilles A4 en polyester et une disquette avec un logiciel pour le formatage correct et l'impression des étiquettes (voir fig.2). Le logiciel peut aussi est téléchargé sur le site web www.comelit.it. **Attention: Pour obtenir un résultat parfait et qui dur dans le temps, utiliser une imprimante laser.**

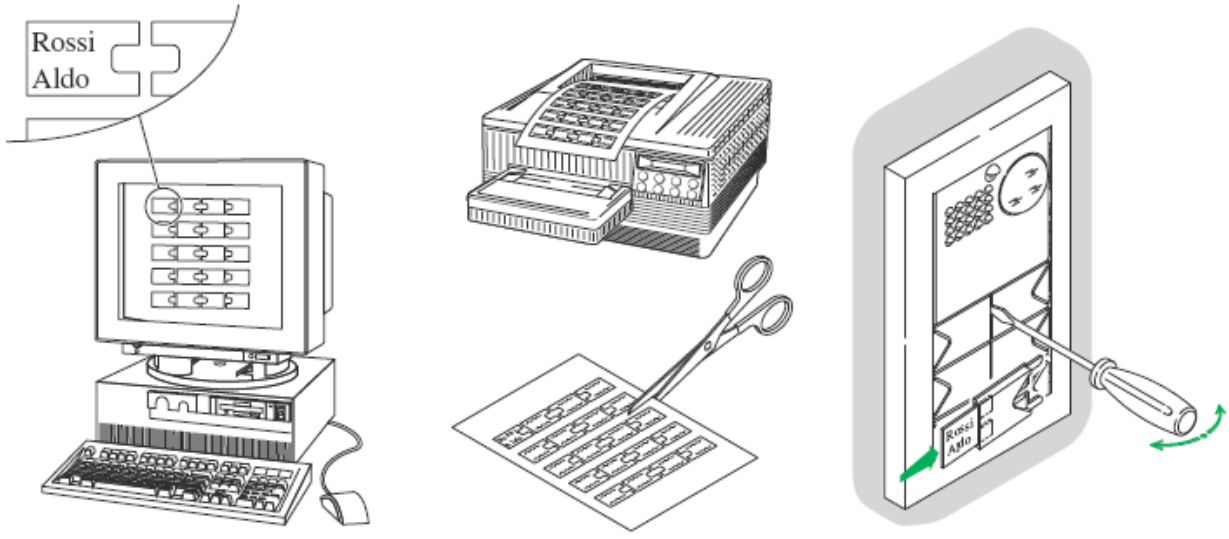


Fig. 2


INSTALLATION DE BASE


Câblage:


Caméra	→	**Moniteur**
Vidéo: V1	→	V1
V2	→	V2
P1	→	S

Caméra	→	**Filtre**
C-	→	-
C+	→	+
PS	→	out

Moniteur	→	**Filtre**
-	→	-
+	→	+
+V	→	+15

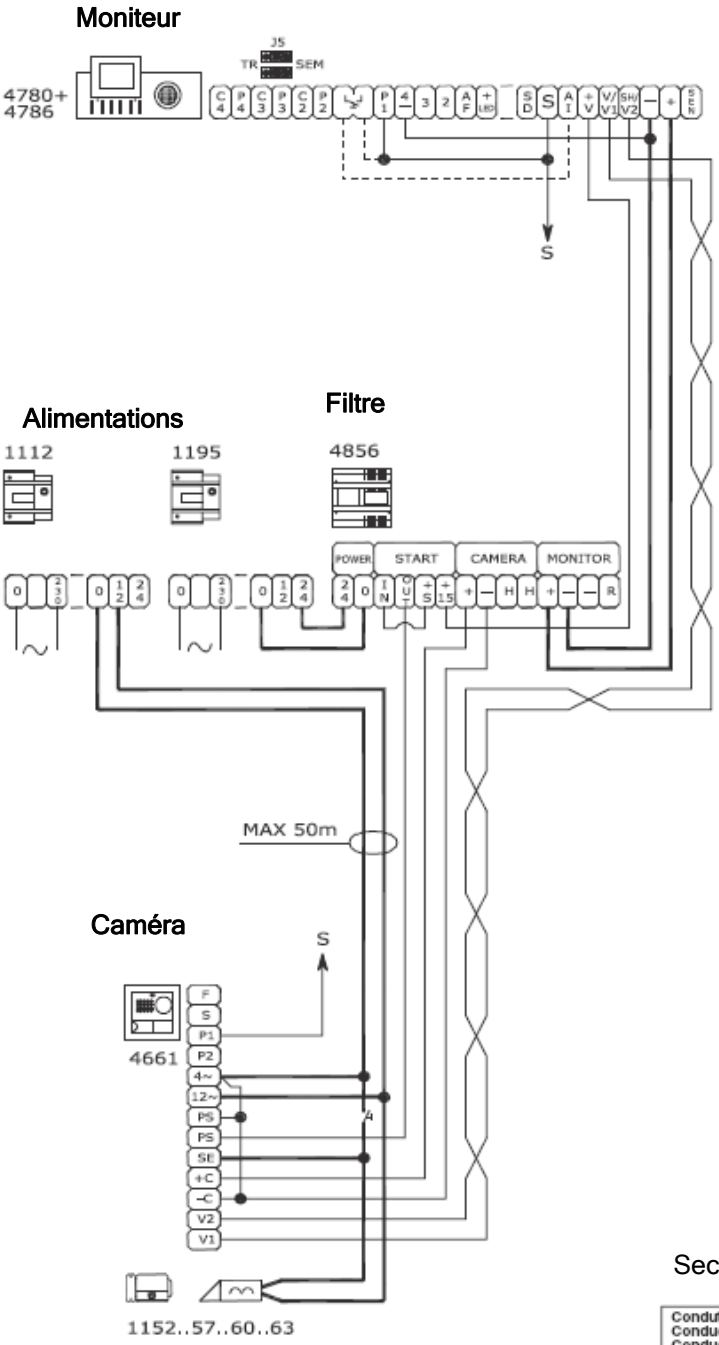

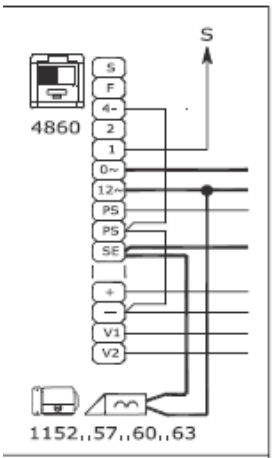

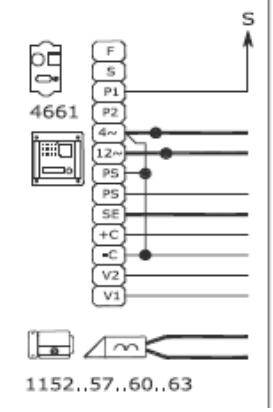

Entre moniteur et caméra

Alimentation caméra

Alimentation moniteur


Entre moniteur et caméra

Sections de câbles conseillées

Conduttori Conductors Conducteurs Leitung Leiders Condutores Conductores	m 20	m 50	m 100	m 200	
———	0,30 6/10	0,50 8/10	0,80 10/10	1,00 12/10	mm² ø
0 - 12 -	1,50 14/10				mm² ø
+ - Diva	0,80 10/10	1,00 12/10	1,50 14/10	2,00 16/10	mm² ø
	Cavo *twistato Twisted pair Paire téléphonique torsadé			0,28 6/10	mm² ø


VARIANTE VCC/DA

Utilisation pour usages divers du bouton 4

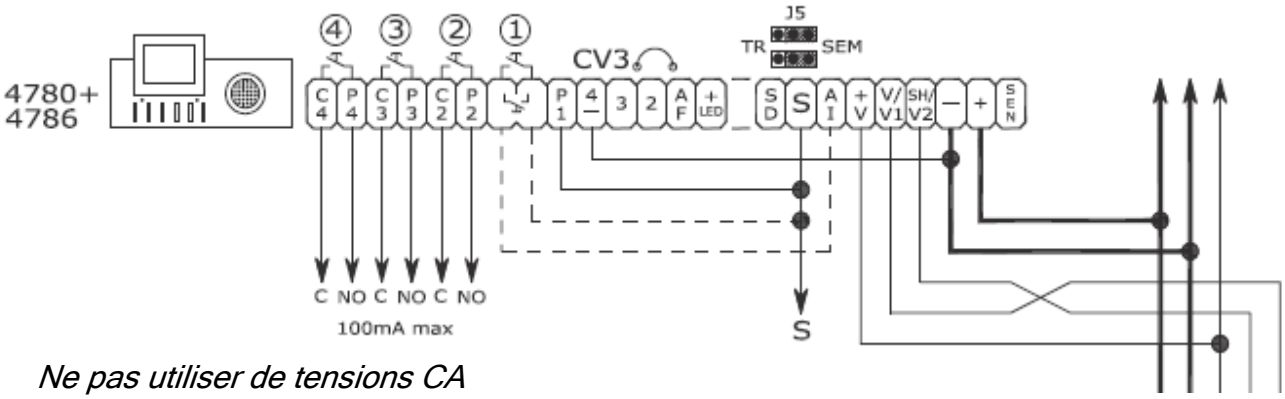

Ne pas utiliser de tensions CA

Attention: Dans ce cas la modalité Parler/Ecouter manuelle et la signalisation de l'état de conversation ne sont plus disponible.

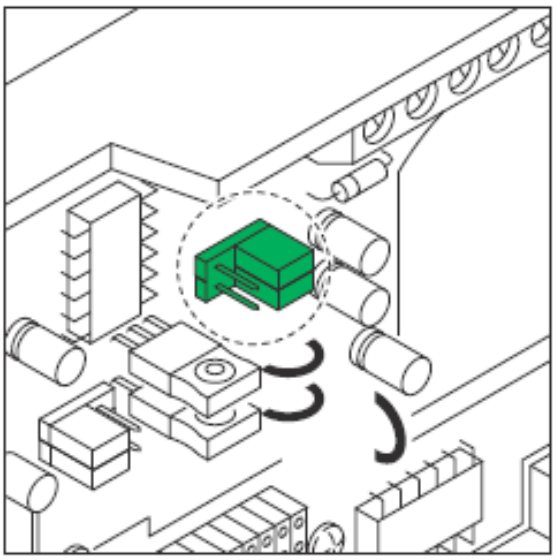

VCC/DE

Afin d'éviter l'auto allumage du moniteur à l'appel depuis le poste extérieur, couper le pont CV3.

